


# ESTANTERÍA 2x4 TURÍN

ATENCIÓN AL CLIENTE  
(+34) 966 422 117








HORARIO: 8:00h a 15:00h de lunes a viernes  
www.ohcielos.com - info@ohcielos.com

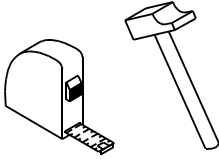 **ohcielos.com**  
muebles y decoración


## Las herramientas que necesitas (no incluidas)




## Los herrajes que encontrarás en el kit

Lz x 1 Nº721034 	Col x 1 Nº721060 	Tpp x 18 Nº721038_40 	Aut x 18 Nº721002 
Tac x 4 Nº721045 	Tam x 6 Nº721508 	Tap x 8 Nº721308 	


## Las piezas incluidas en el kit

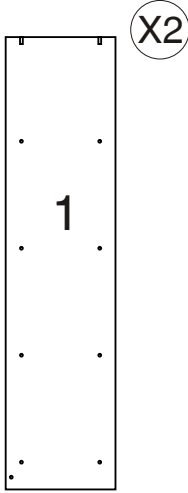

Lateral  
1294x314 mm  
353510/383510




Techo  
660x316 mm  
353431/383431




Suelo  
626x312 mm  
353432/383432



Balda  
626x312 mm  
353420/383420



Pieza vertical  
289x310 mm  
353450/383450



Tarima  
626x70 mm  
353470/383470



## Te aconsejamos

Ordena y  
cuenta las piezas  
y herrajes

Habilita una  
zona para  
el montaje

No fuerces los  
tornillos y los elementos  
de montaje



Sigue paso a paso  
las instrucciones  
de montaje

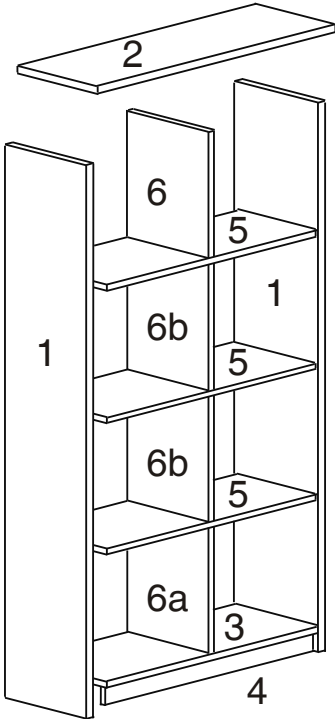

REF. 3535  
LOTE 5972

# 1

## El primer paso es el montaje de los herrajes

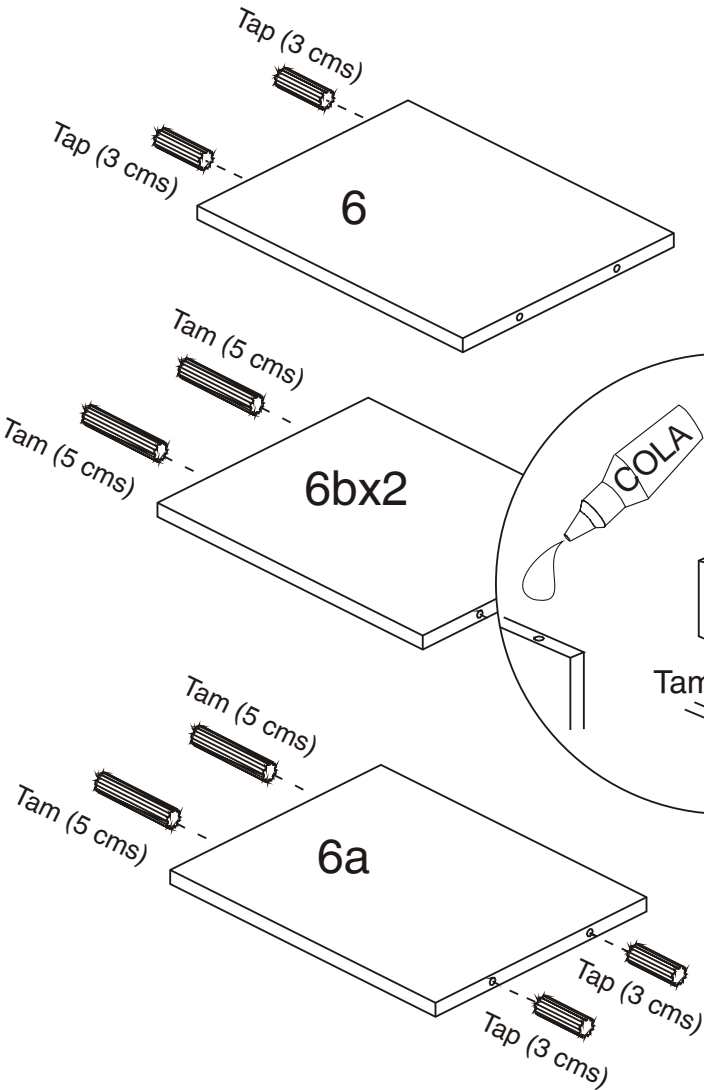

Los mechones “Tap” se utilizan para el ensamblado tanto del techo como del suelo.

