


ESTANTERÍA KUBIK

ATENCIÓN AL CLIENTE
(+34) 966 422 117



HORARIO: 8:00h a 15:00h de lunes a viernes
www.ohcielos.com - info@ohcielos.com

 **ohcielos.com**
muebles y decoración


Las herramientas que necesitas (no incluidas)

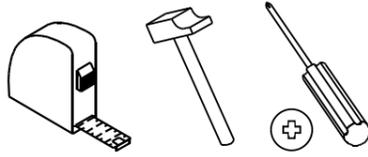

Los herrajes que encontrarás en el kit

| | | |
|--|--|--|
| Lz x 1 Nº721034  | Exc x 12 Nº721016/721017  | Tpg x 12 Nº721120_19  |
| Tac x 4 Nº721045  | Tap x 4 Nº721308  | Tam x 2 Nº721508  |


Las piezas incluidas en el kit

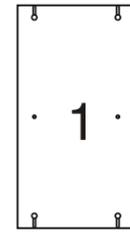

Lateral
700x388 mm
51110/81110




Techo/Suelo
770x390 mm
51130/81130

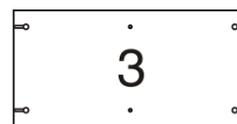

Balda
698x386 mm
51120/81120



Pieza vertical
342x384 mm
51152/81152

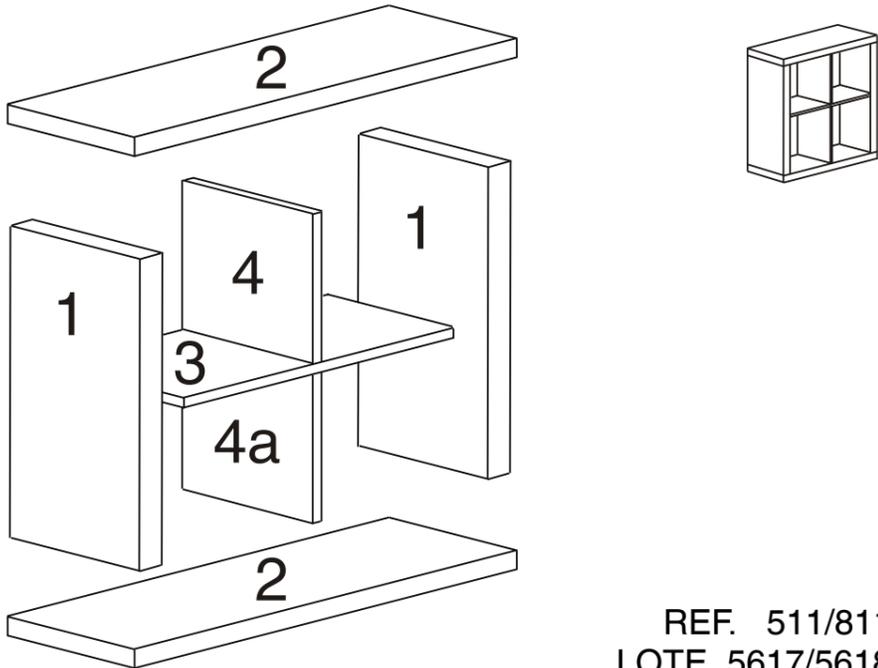

REF. 511/811
LOTE 5617/5618

Te aconsejamos

Ordena y cuenta las piezas y herrajes


Habilita una zona para el montaje

No fuerces los tornillos y los elementos de montaje




Sigue paso a paso las instrucciones de montaje

1

El primer paso es el montaje de los herrajes




Respecta la dirección de las flechas (hacia fuera)
Hundir las excéntricas hasta que hagan tope en el fondo del agujero

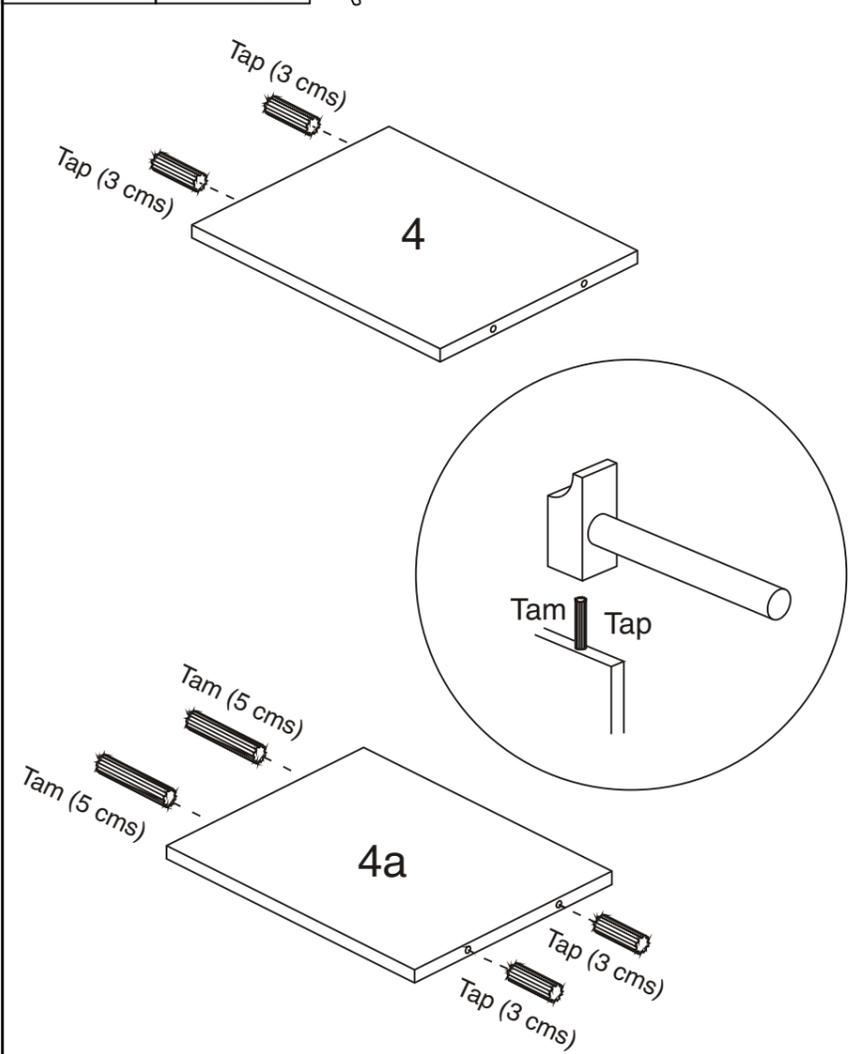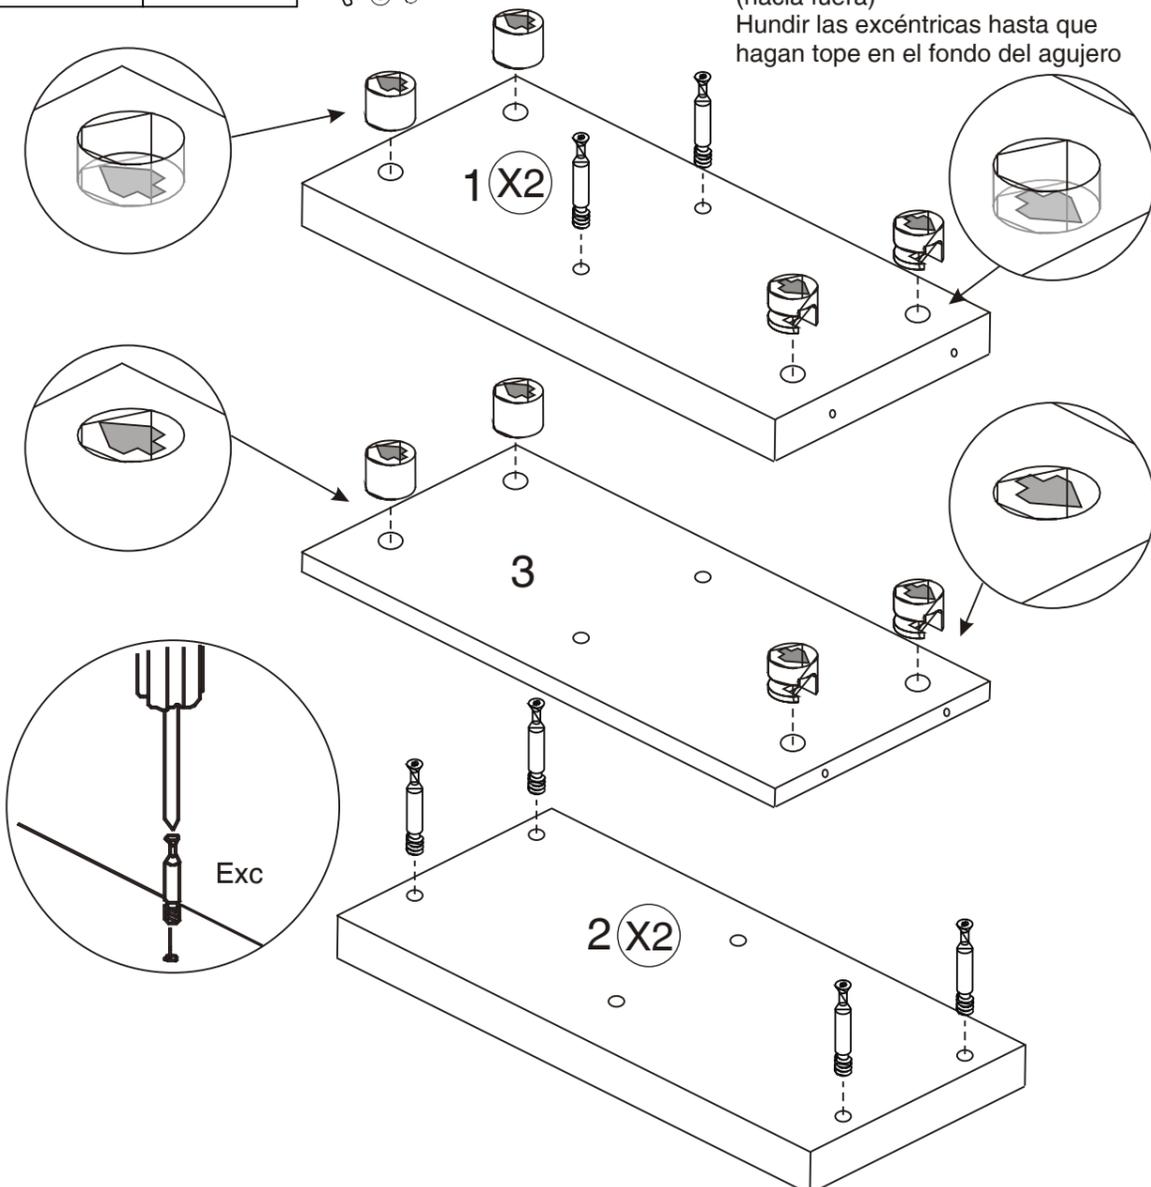

Los mechones "Tap" se utilizan para el ensamblado tanto del techo como del suelo


2

Colx 1


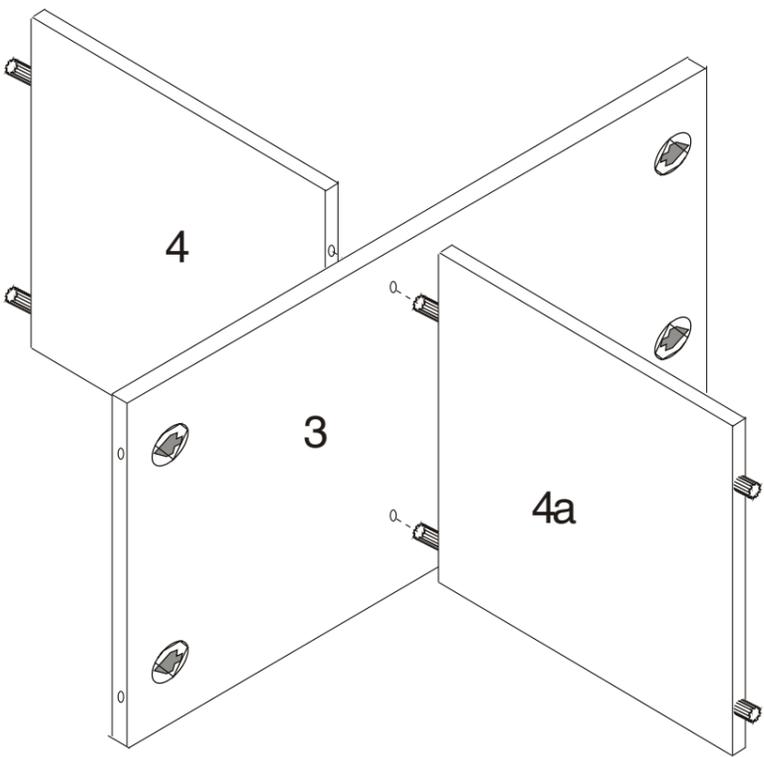


3

Lz x 1



Tpgx4


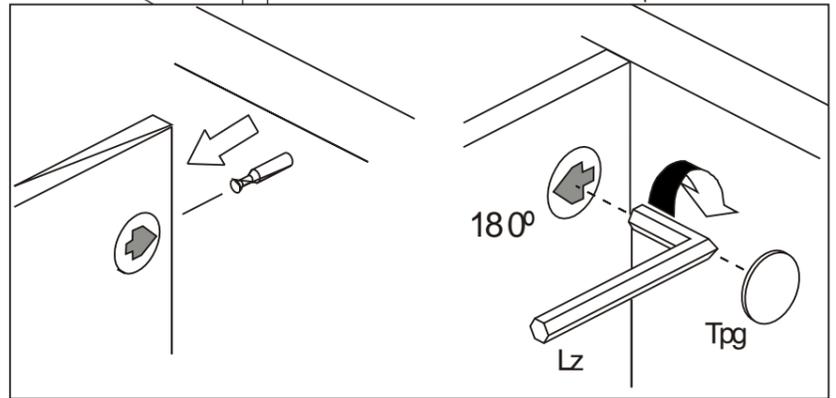
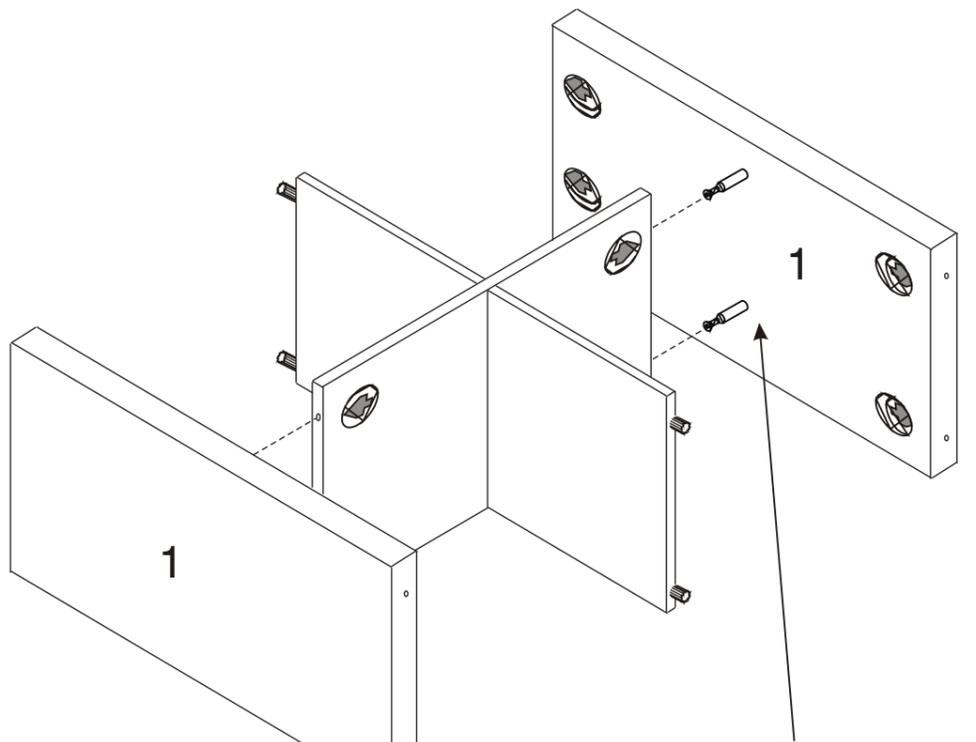


4

Tac x 4



Tpgx8

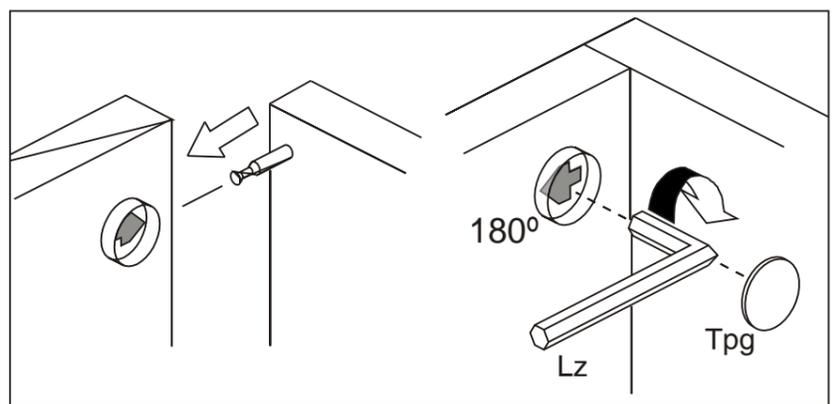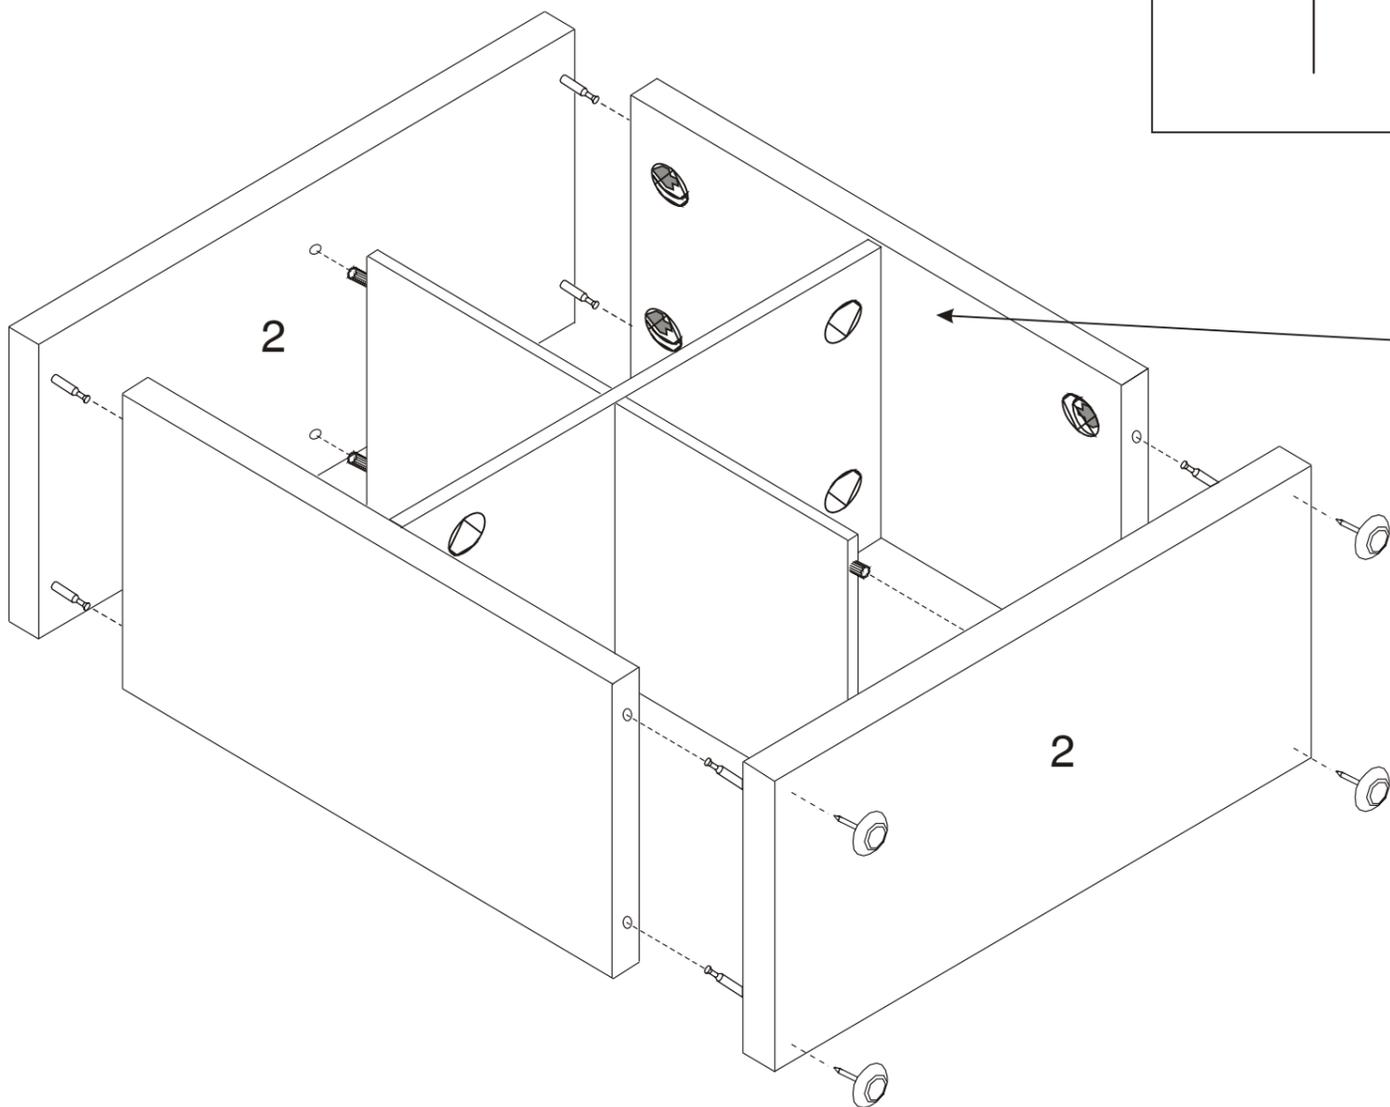

Clavar las puntas en la dirección de las excéntricas (quedarán abajo)

