


ESTANTERÍA EKO

ATENCIÓN AL CLIENTE
(+34) 966 422 117

HORARIO: 8:00h a 15:00h de lunes a viernes
www.ohcielos.com - info@ohcielos.com




Las herramientas que necesitas (no incluidas)

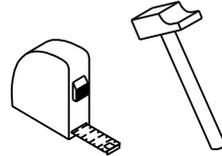


Las piezas incluidas en el kit




Los herrajes que encontrarás en el kit

| | | | |
|---|--|---|--|
| Aut x 12 Nº721002  | Tac x 4 Nº721045  | Lz x 1 Nº721034  | Tpp x 12 Nº721037  |
|---|--|---|--|

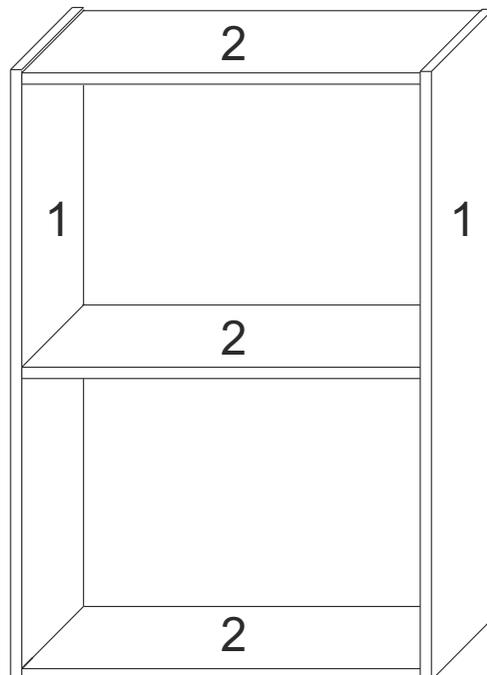

REF. 3540
LOTE 5208

X2

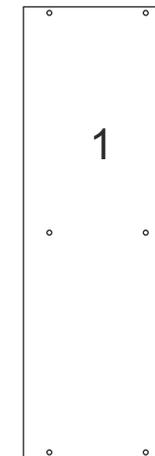

Lateral
744x245 mm
334010R/354010

X3



Balda
468x244 mm
334020R/354020

Te aconsejamos

Pon el paquete en posición horizontal antes de abrirlo

Ordena y cuenta las piezas y herrajes

Habilita una zona para el montaje

No fuerces los tornillos y los elementos de montaje

Sigue paso a paso las instrucciones de montaje

1

Aut x 12



Lz x 1



Tpp x 12



Tac x 4

