

# Mesita Camila

Instrucciones de montaje




REF. 14070 - ROBLE GOLD

# Te aconsejamos

|                                       |                                   |                                                                 |                                                     |                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ordena y cuenta las piezas y herrajes | Habilita una zona para el montaje | Utiliza la caja de embalaje desplegada como superficie de apoyo | No fuerces los tornillos y los elementos de montaje | Sigue paso a paso las instrucciones de montaje |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

## Las herramientas que necesitas (no incluidas)

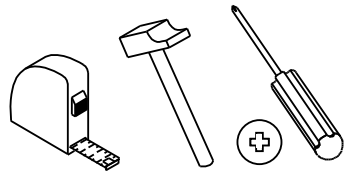

## Los herrajes que encontrarás en el kit

|                          |                                     |                         |                          |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gm30 x 1<br><br>Nº710042 | Exc x 8<br><br>Nº721016    Nº721017 | Lz x 1<br><br>Nº710251  | Aut x 4<br><br>Nº710250  |
| Pun x 30<br><br>Nº720006 | Tirad x 1<br><br>Nº722030           | Pat x 4<br><br>Nº710273 | Rei x 16<br><br>Nº721020 |



## Bolsa para el cajón

|                                  |                         |                        |                         |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Excpq x 4<br><br>Nº721126/721017 | Aut x 4<br><br>Nº710250 | Eu x 4<br><br>Nº721014 | Rei x 4<br><br>Nº721020 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|


## Las piezas incluidas en el kit




AVISO: este mueble puede contener piezas innecesarias para el montaje, pero necesarias para el embalaje.

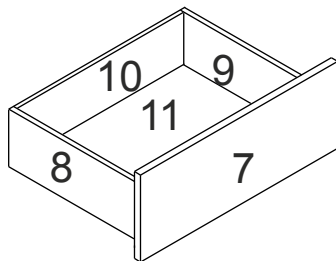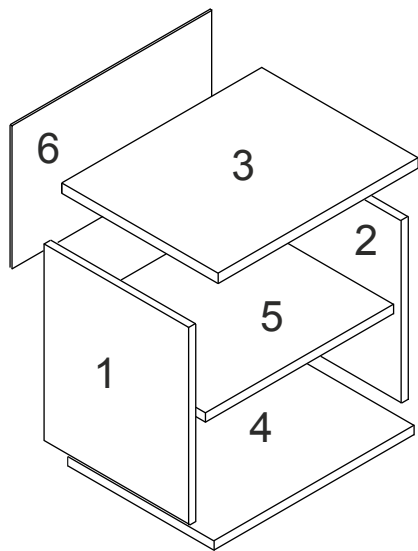

Las piezas incluidas en el kit

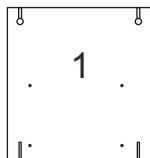


Lateral izquierdo  
368x349 mm  
1407015

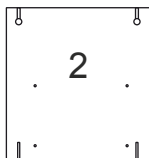

Lateral derecho  
368x349 mm  
1407014



Techo  
500x351 mm  
1407031

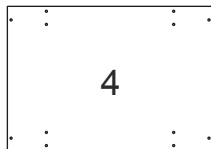


Suelo  
500x351 mm  
1407032




Balda  
466x330 mm  
1407020




Trasera  
494x211 mm  
914075




Frente cajón  
459x182 mm  
1407060

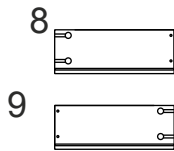

Costillas later.  
300x110 mm  
1300115/1300116



Costilla fondo  
415x110 mm  
1415119

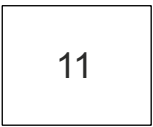

Fondo cajón  
427x300 mm  
814094

# 1

## El primer paso es el montaje de los herrajes

Gm30 x 1





Eu x 2







Exc x 2




Exc x 2

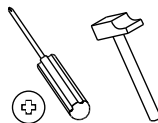

Bolsa para el cajón

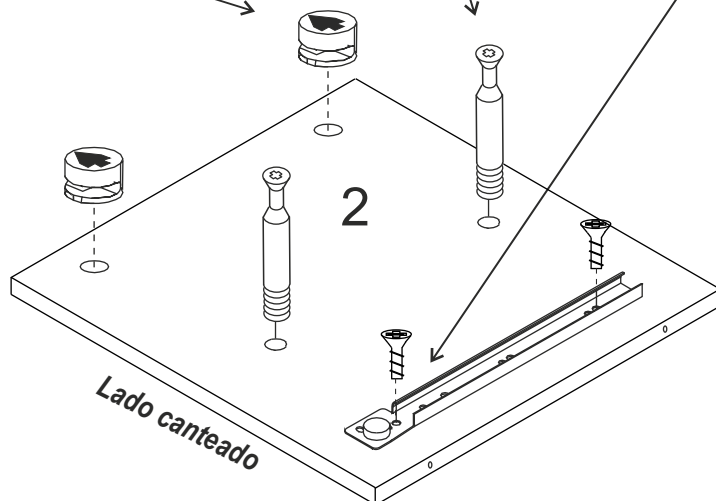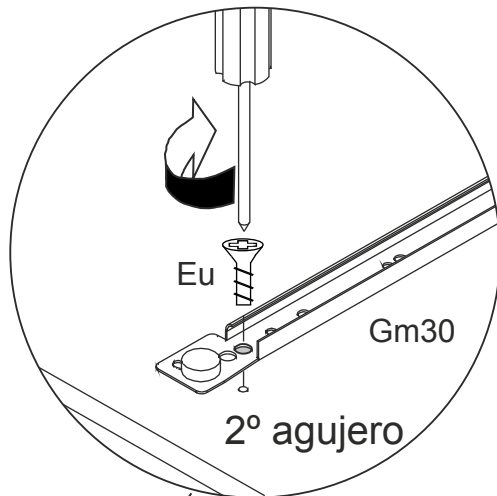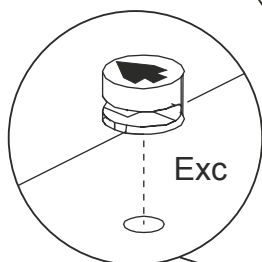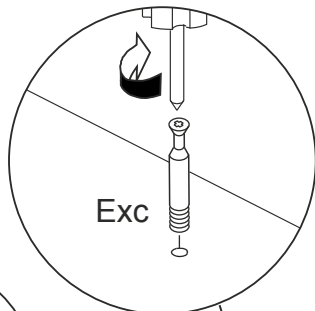

Gm30 x 1





Eu x 2




Exc x 2







Exc x 2

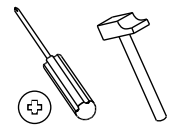





Bolsa para el cajón

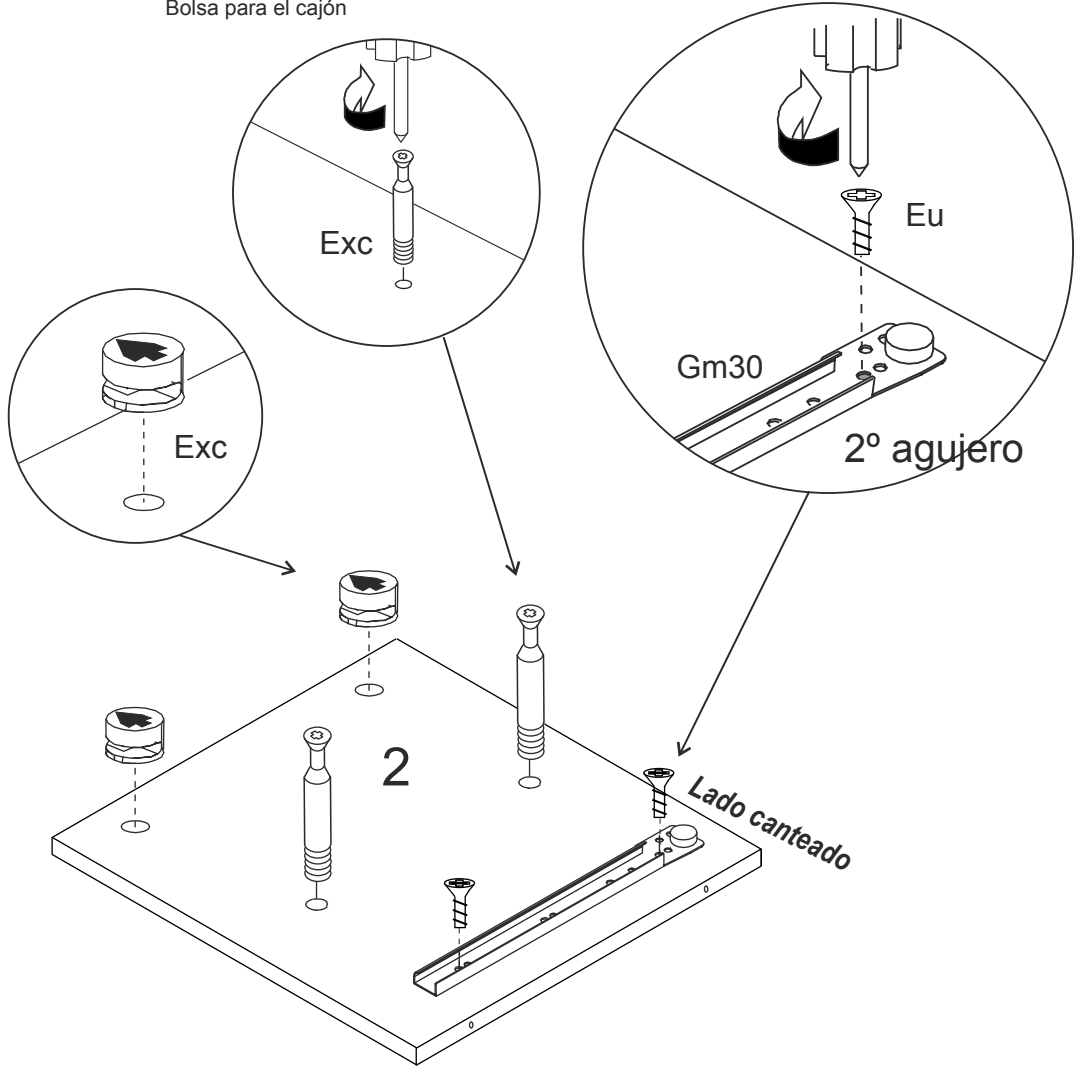


Exc x 4

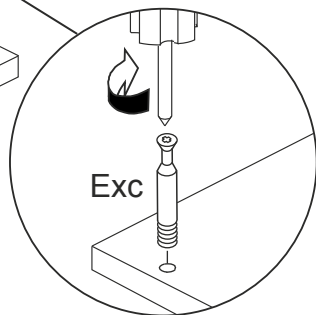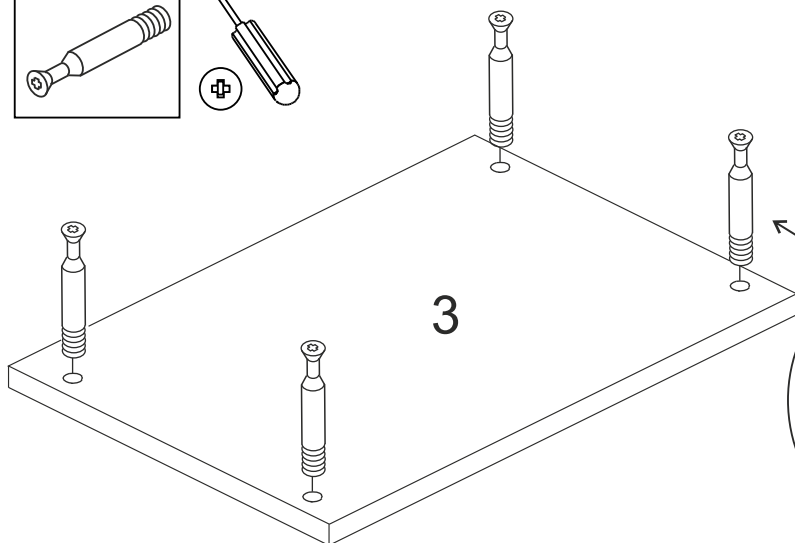




Exc x 4

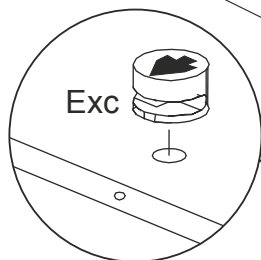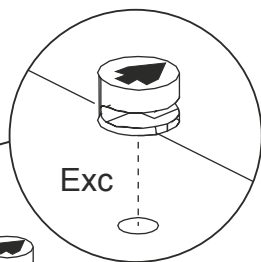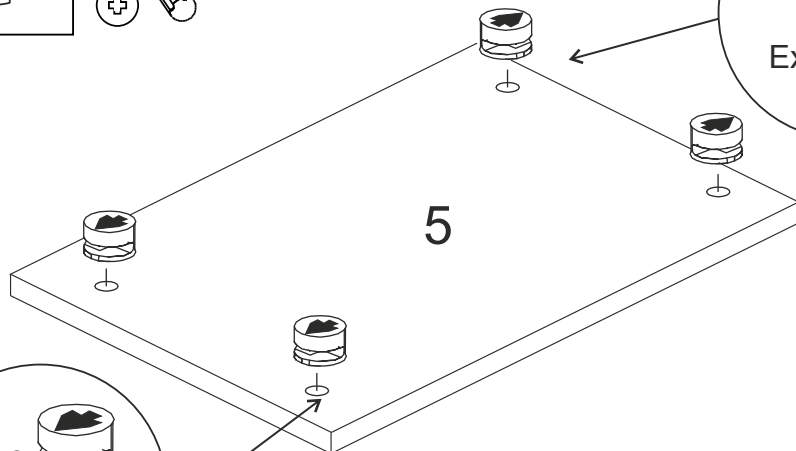



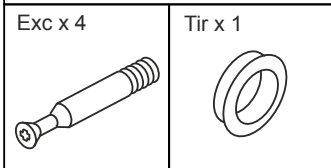



Bolsa para el cajón

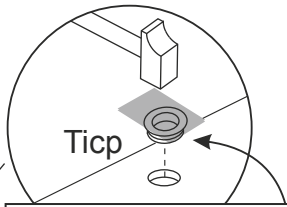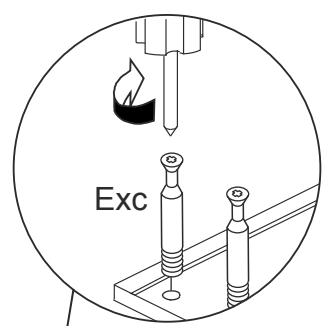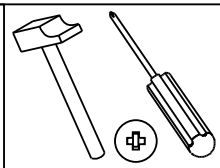





**Cartón para evitar  
que el tirador se estropee**

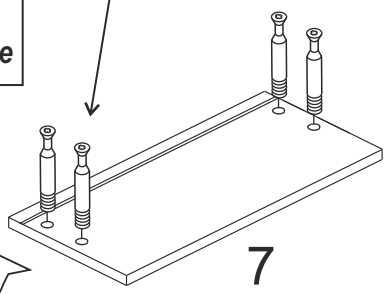
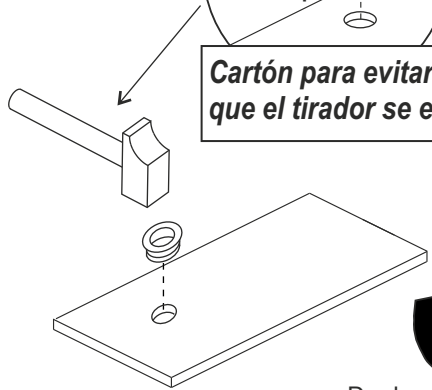


Dar la vuelta al cajón

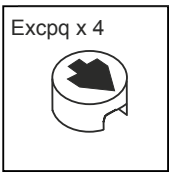









Bolsa para el cajón

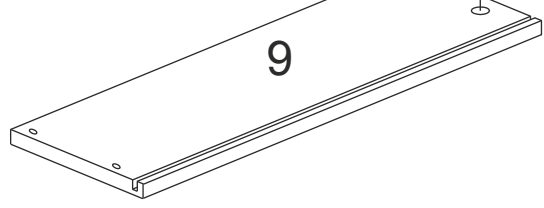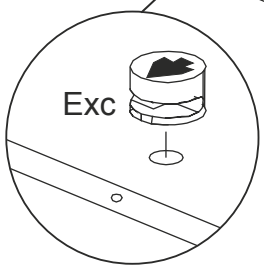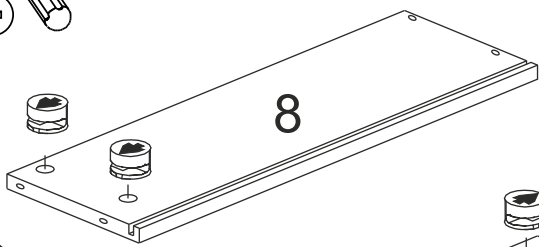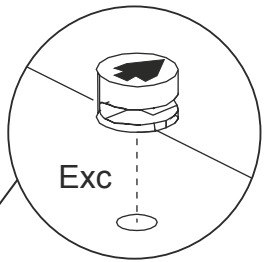


|   |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                              |                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Aut x 4<br> | Lz x 1<br> | Gm30 x 1<br> | Rei x 4<br> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Bolsa para el cajón


Bolsa para el cajón

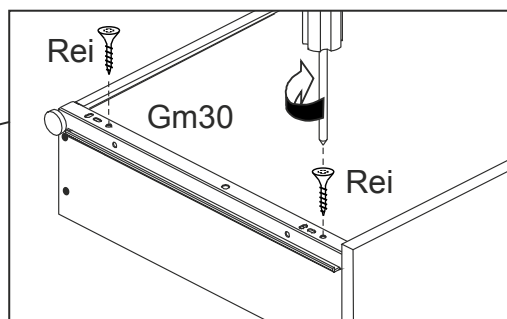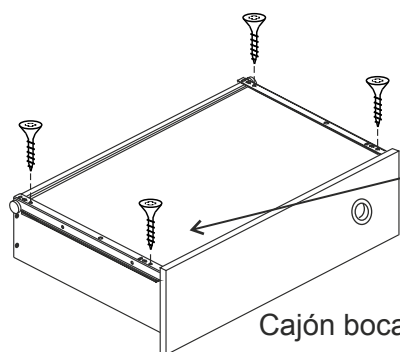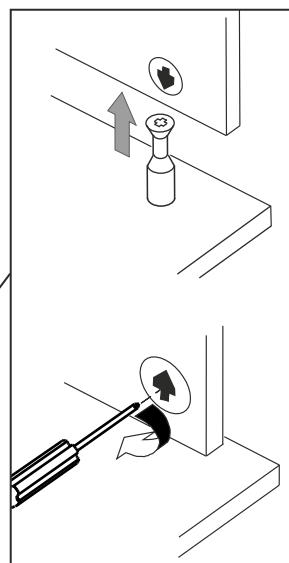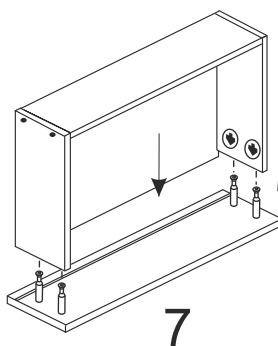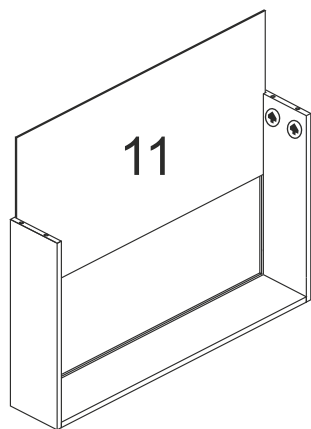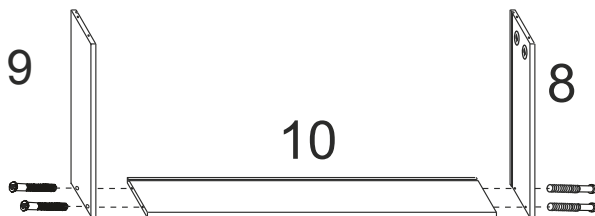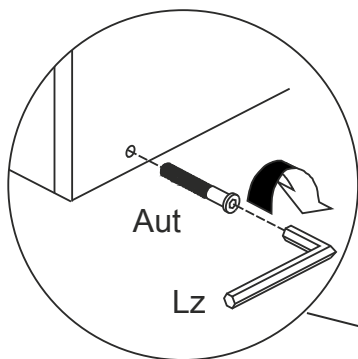

# 3



Exc

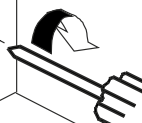


2





5

1


*Cartón para evitar  
que el canto se estropee*

*Lados canteados hacia  
el suelo*

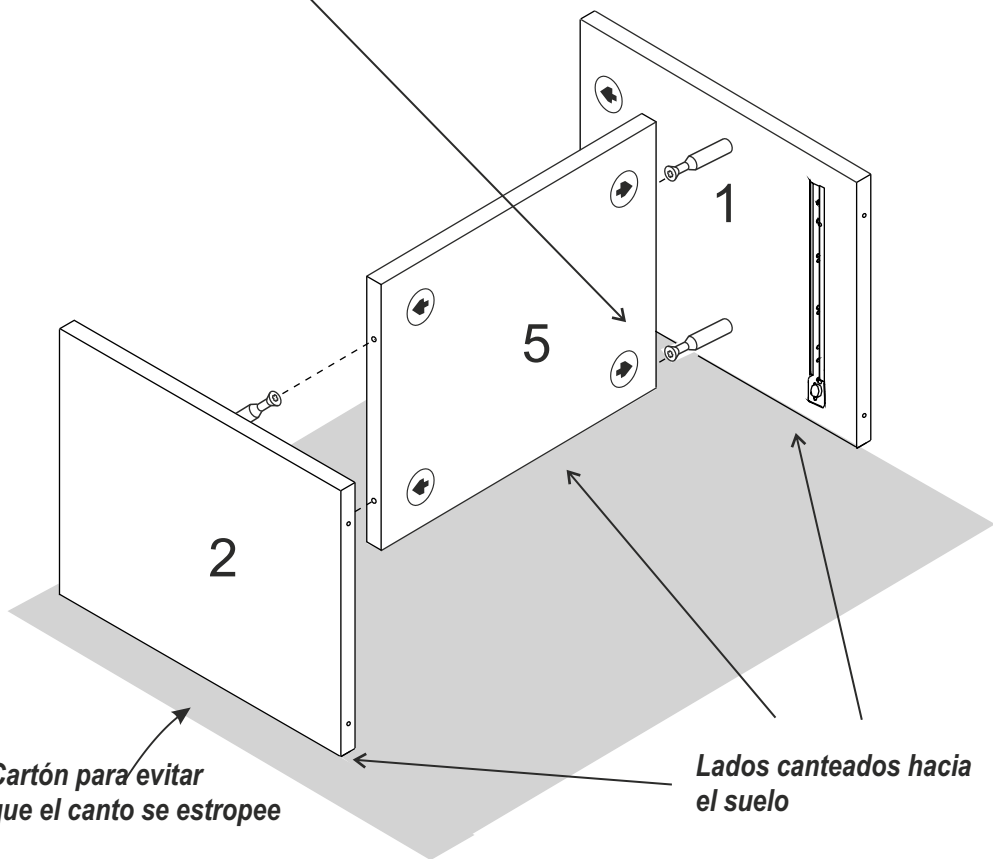

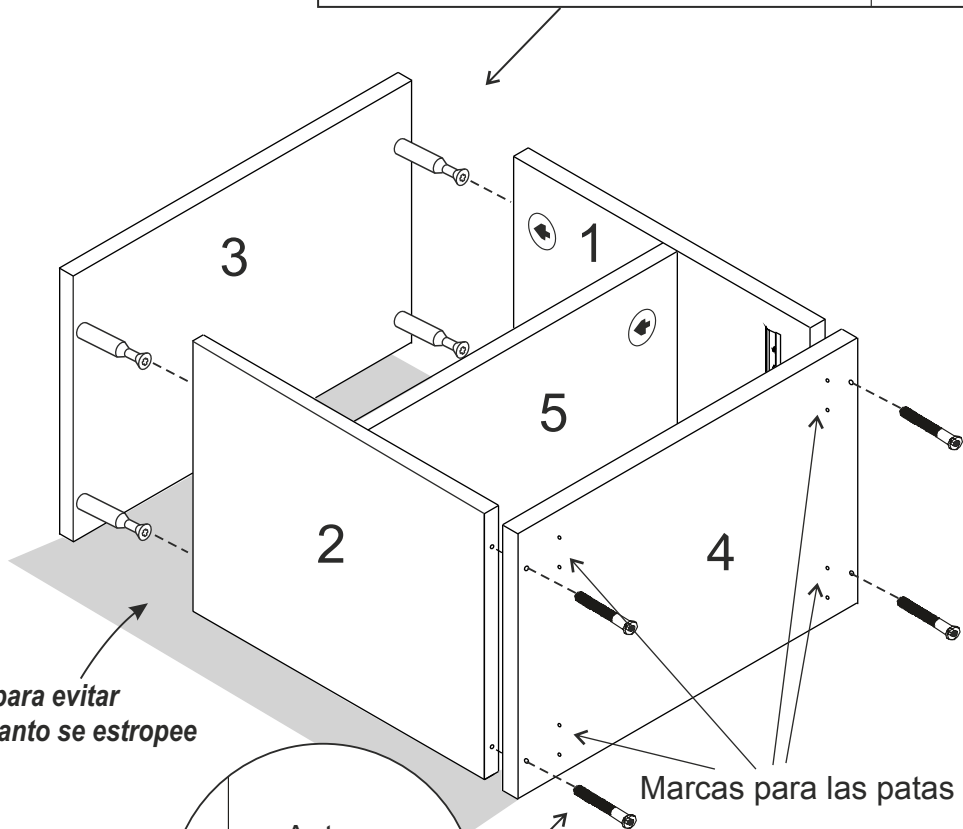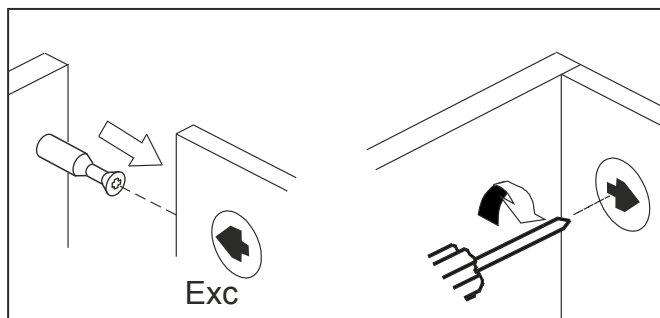

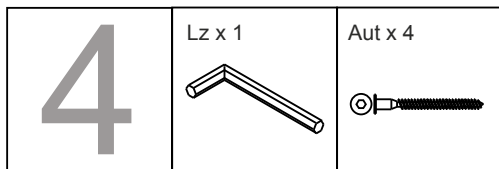



*Cartón para evitar  
que el canto se estropee*

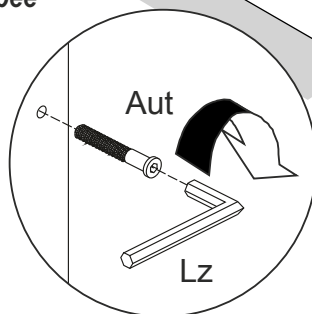

*Marcas para las patas*

*Lados canteados hacia  
el suelo*


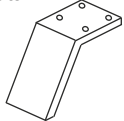
|   |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Pun x 30<br> | Rei x 16<br> | Pata x 4<br> |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

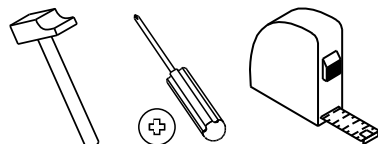


**La trasera debe quedar bien escuadrada**

**Las diagonales deben medir igual**


**diagonal A = diagonal B**

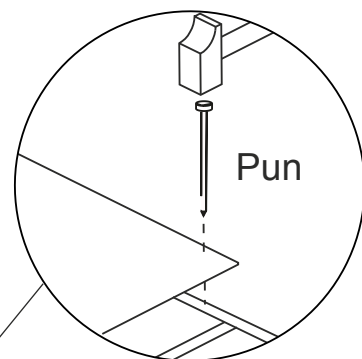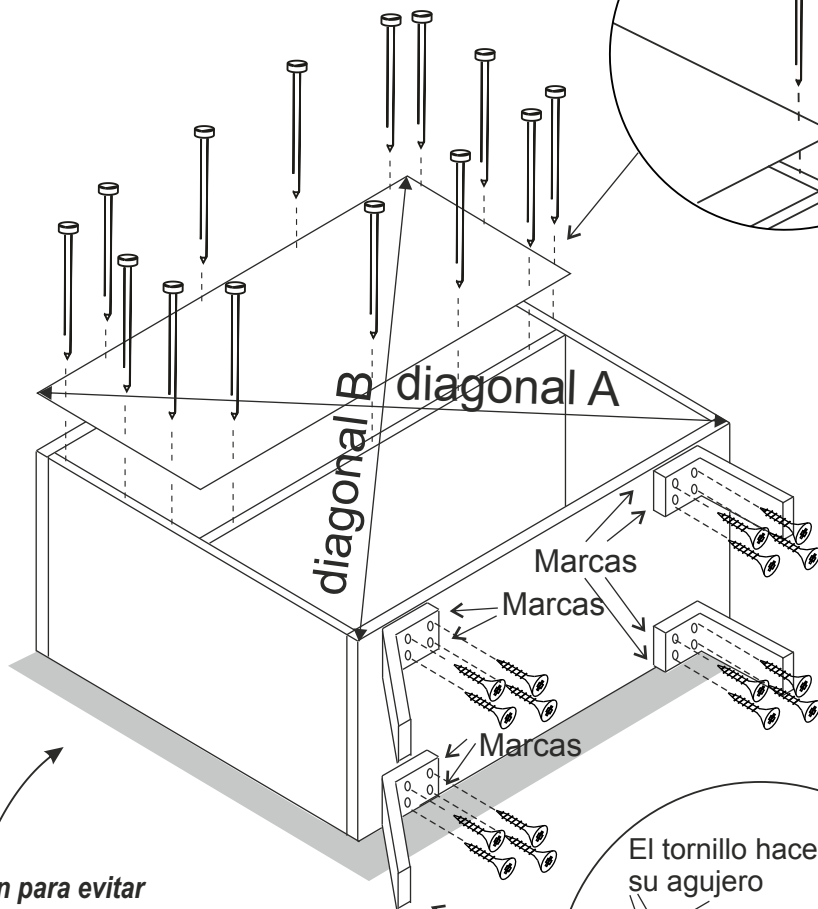

**Cartón para evitar  
que el canto  
se estropee**

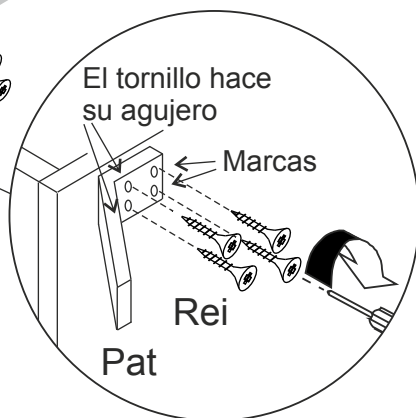

6

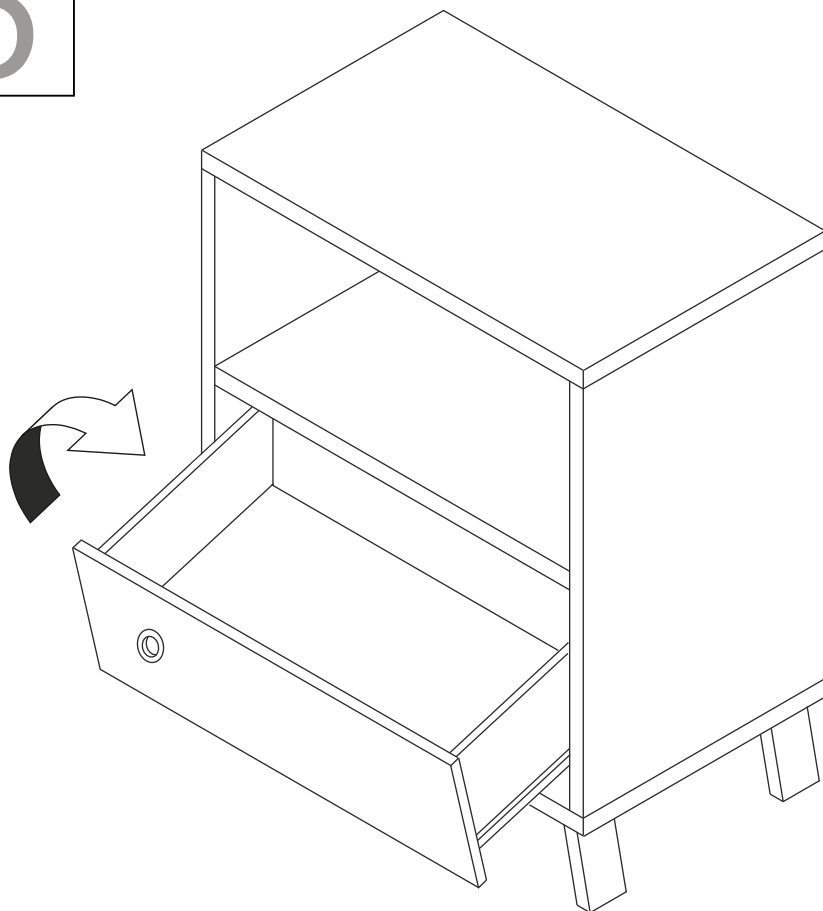

#### CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Producto de uso doméstico.

Evitar colocar el mueble cerca de fuentes de calor, de humedad o de una fuerte luz solar.

No lo limpie con productos abrasivos, ni disolventes.

Quitar el polvo antes de limpiarlo.

Utilizar un paño húmedo, limpio y sin pelos.

---

#### CONDIÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DO MÓVEL

Produto de uso doméstico.

Evitar colocar o móvel próximo a fontes de calor, de humidade ou exposto a luz solar intensa.

Não limpar com produtos abrasivos ou produtos de limpeza com solvente.

Eliminar o pó antes de qualquer processo de limpeza.

É recomendável utilizar um pano húmido, limpo e sem pelos.

ATENCIÓN AL CLIENTE

ATENDIMENTO AO CLIENTE

**(+34) 966 422 117**

HORARIO: 8:00h a 15:00h de lunes a viernes

**[www.ohcielos.com](http://www.ohcielos.com)** - [info@ohcielos.com](mailto:info@ohcielos.com)

**LOTE 5250**