

# Mueble baño Toscana

Instrucciones de montaje



REF. 5052 - BLANCO / ROBLE CAMBRIAN

# Te aconsejamos

Aconselhamos a:

**Ordena y cuenta las piezas y herrajes**

Ordene e conte as peças e ferragens

**Habilita una zona para el montaje**

Estabeleça uma zona de montagem

**No fuerces los tornillos y los elementos de montaje**


Não force os parafusos e os elementos de montagem

**Sigue paso a paso las instrucciones de montaje**

Siga instruções de montagem passo-a-passo

## Las herramientas que necesitas (no incluidas)

Ferramentas necessárias (não incluídas)

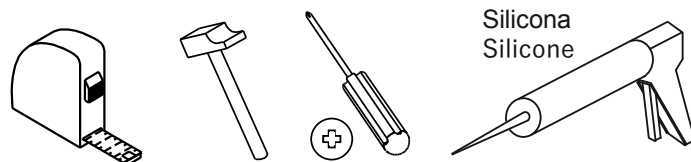

Silicona  
Silicone



## Los herrajes que encontrarás en el kit

As ferragens que vai encontrar no Kit


|                                 |                                 |                                  |                                    |                                |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pat x 4</b><br><br>Nº722032  | <b>Pun x 30</b><br><br>Nº720006 | <b>Lz x 1</b><br><br>Nº710251    | <b>Exc x 11</b><br><br>Nº721016/17 | <b>Aut x 8</b><br><br>Nº710250 |
| <b>Tcp x 6</b><br><br>Nº721308  | <b>Pem x 2</b><br><br>Nº721036  | <b>Bisup x 4</b><br><br>Nº723040 | <b>Esc x 1</b><br><br>Nº710129     | <b>Sif x 1</b><br><br>Nº710267 |
| <b>Gm35 x 1</b><br><br>Nº710191 | <b>Lav x 1</b><br><br>Nº710272  | <b>Tirad x 3</b><br><br>Nº723035 | <b>Rei x 36</b><br><br>Nº721020    |                                |

## Bolsita

|                                       |                                |                                |                               |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Exc x 4</b><br><br>Nº721126/721017 | <b>Aut x 4</b><br><br>Nº710250 | <b>Rei x 4</b><br><br>Nº721020 | <b>Eu x 4</b><br><br>Nº721014 |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

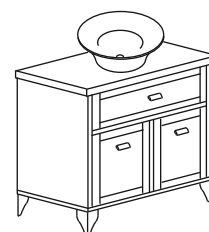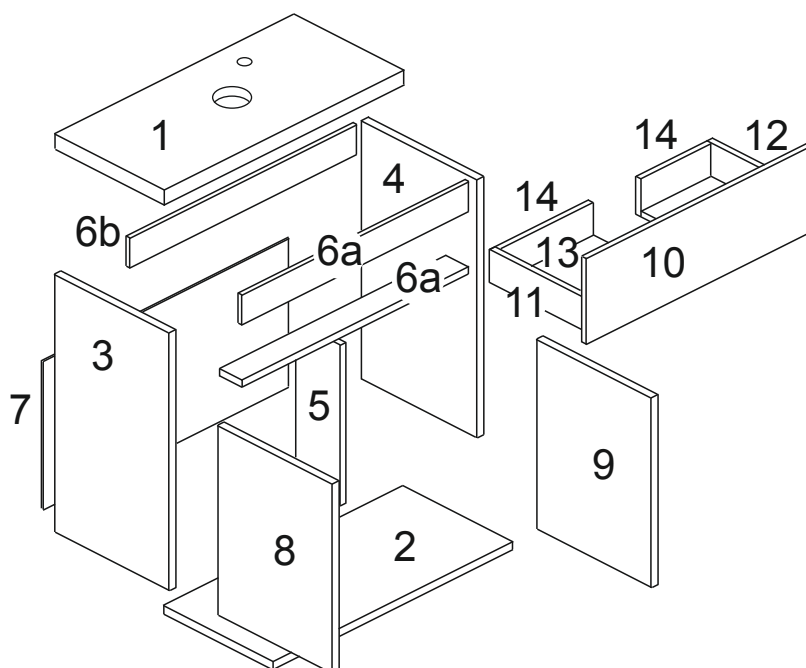

Las piezas incluidas en el kit  
As peças incluídas no Kit

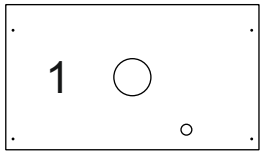


Techo

Tampo

820x470 mm

505231

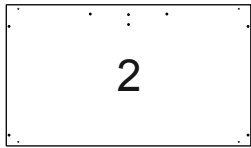


Suelo

Base

795x457 mm

505232

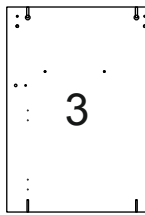


Lateral izquierdo

Lateral esquerda

664x455 mm

505215

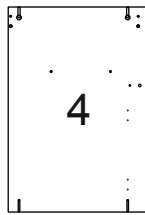


Lateral derecho

Lateral direita

664x455 mm

505214




Puerta izquierda

Porta esquerda

396x366 mm

505241



Puerta derecha

Lateral direita

396x366 mm

505242




Centro

Divisória

402x121 mm

505250

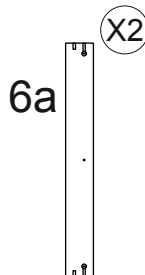

Tarima "A"

Travessa "A"

757x90 mm

505271




Tarima "B"

Travessa "B"

757x92 mm

505272




Frente cajón

Frenta da gaveta

753x240 mm

505260




Laterales cajón

Laterais da gaveta

400x120 mm

504416/504417




Trasera cajón

Traseira da gaveta

288x100 mm

505251

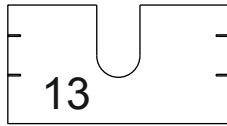

Fondo cajón

Base da gaveta

716x384 mm

505265



Trasera

Traseira

785x410 mm

950525

## ATENCIÓN

Este mueble se compone de dos cajas:  
caja 1 y caja 2:

- Las piezas y herrajes se encuentran en la caja 1.
- El lavabo se encuentra en la caja 2.

## ATENÇÃO

Este móvel contém duas caixas:  
caixa 1 e caixa 2 :

- As peças e ferragens estão na caixa 1
- O lavatório está na caixa 2


# 1

El primer paso es el montaje de los herrajes  
O primeiro passo é a montagem das ferragens

Exc x 4



Exc x 6



Gm35 x 1




Eu x 4




Bisup x 4




Rei x 8



Utilizar para las guías

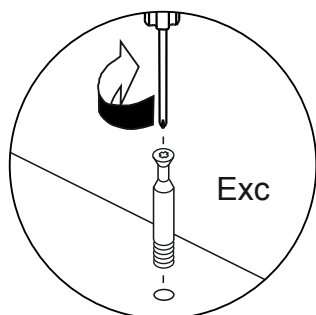


Exc

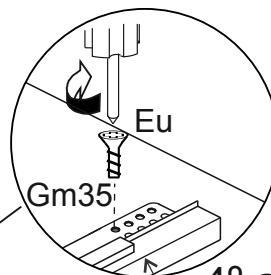


Eu

Gm35

4º agujero ARRIBA  
4º funação TOPO

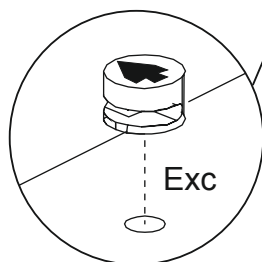


Exc

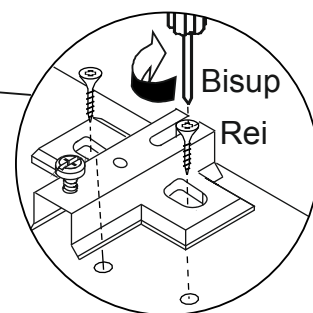


Bisup

Rei

4

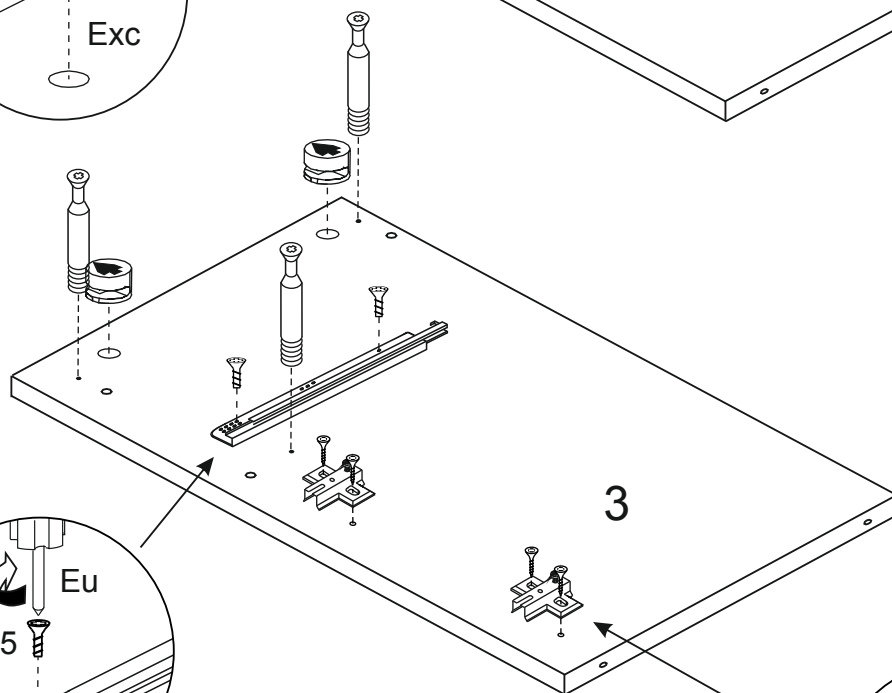


3

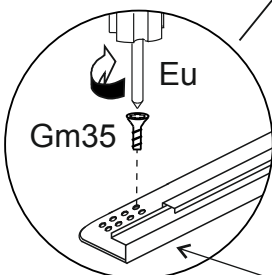

Eu

Gm35



4º agujero ARRIBA  
4º funação TOPO








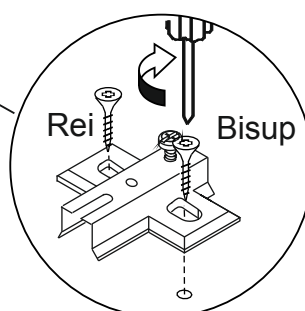














Rei

Bisup




|                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bisup x 4<br> | Rei x 8<br> | Tirad x 2<br> | Tir x 4<br> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

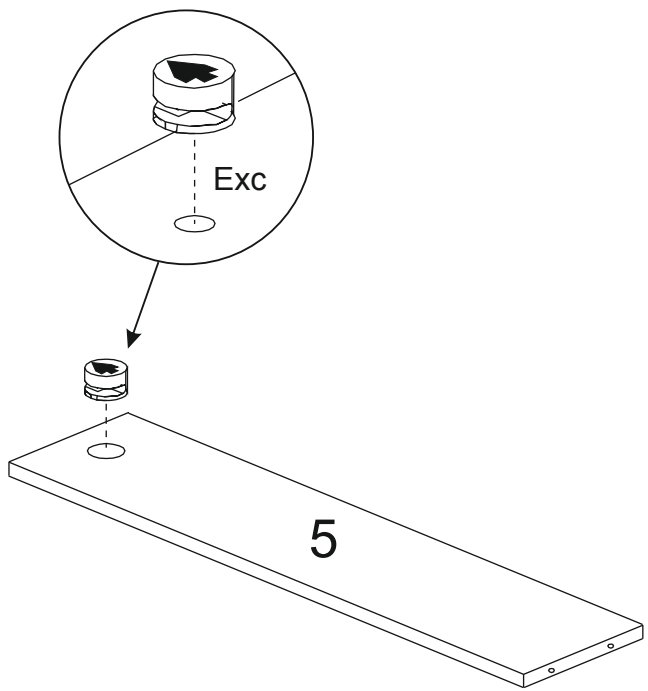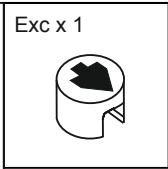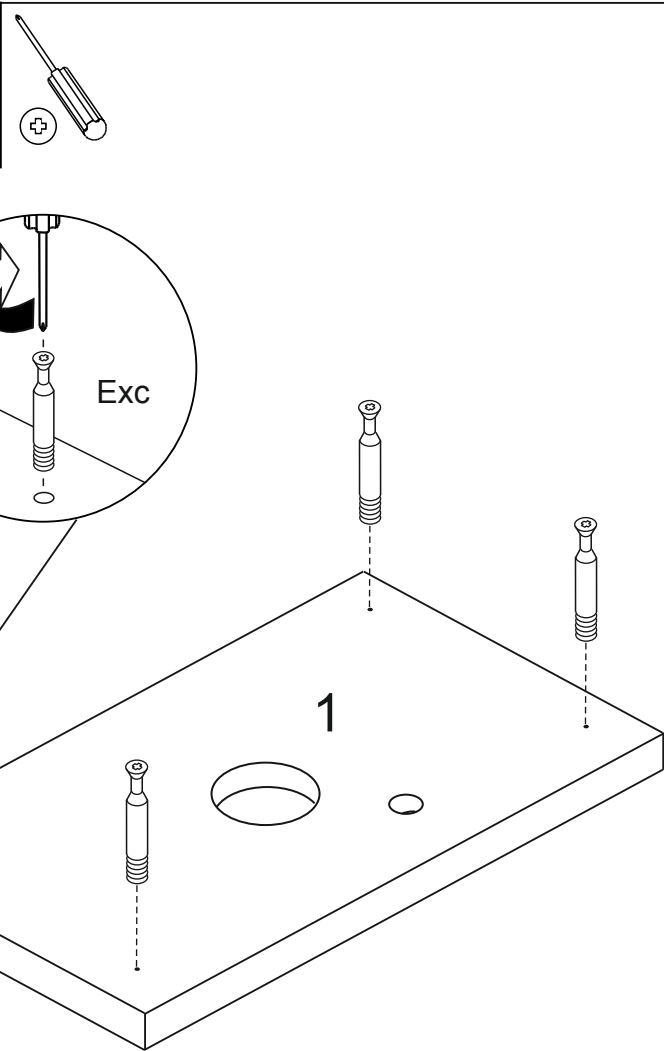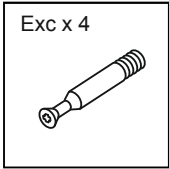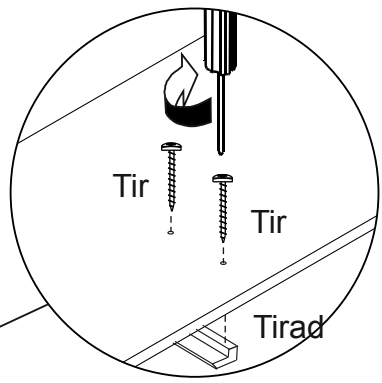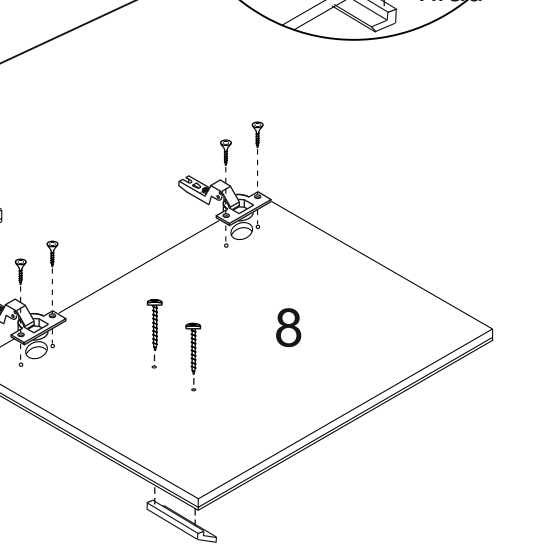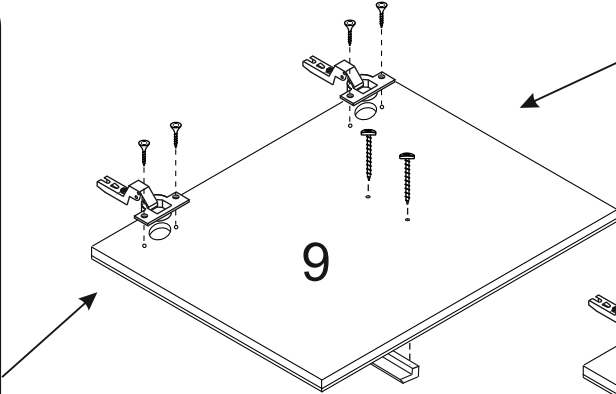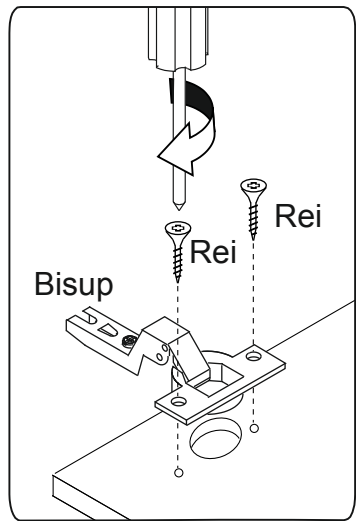

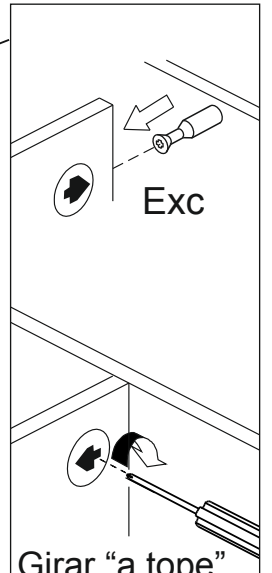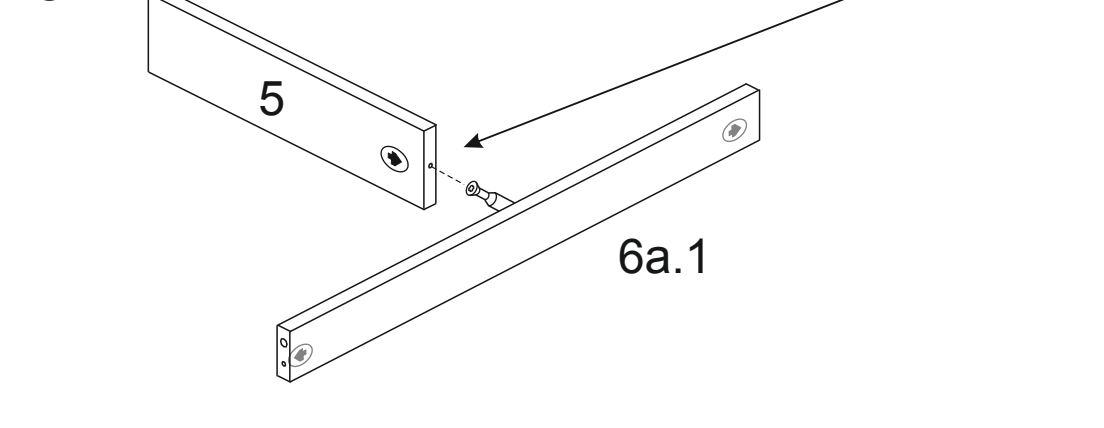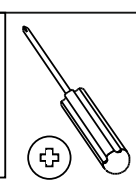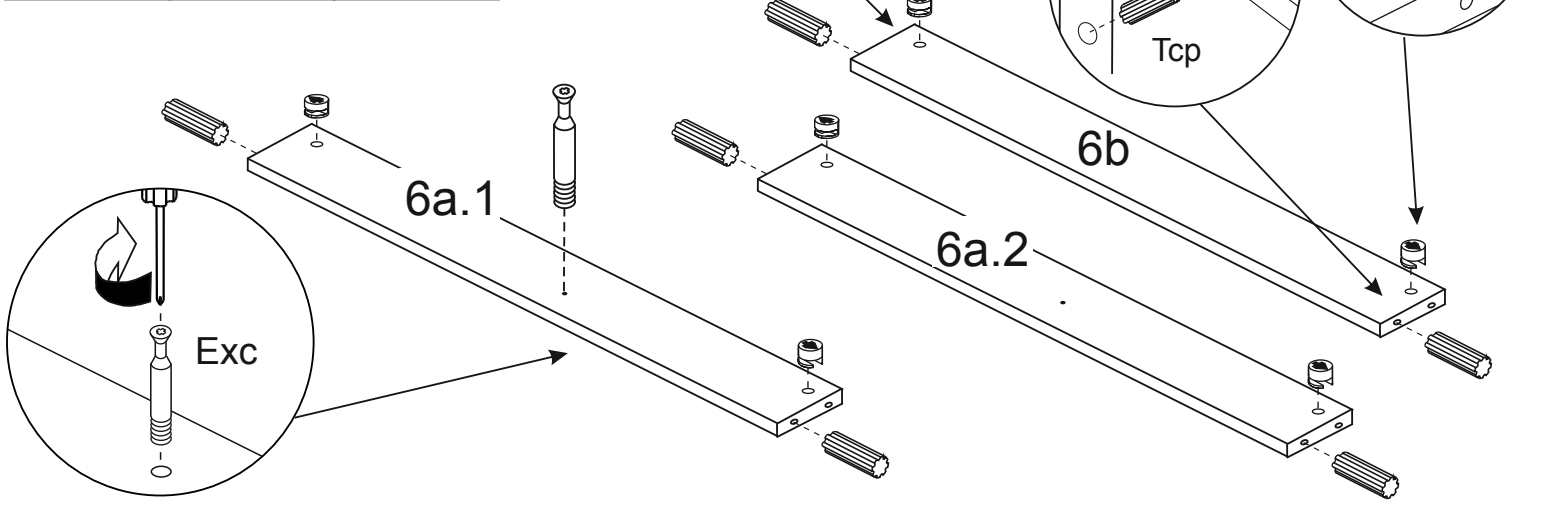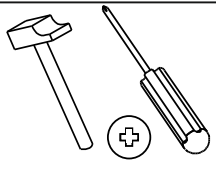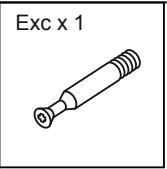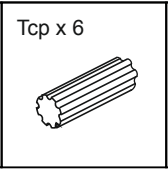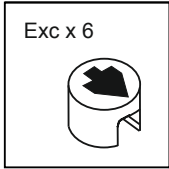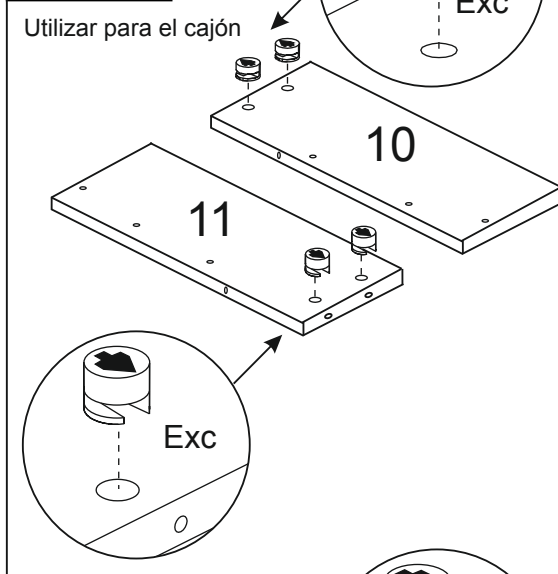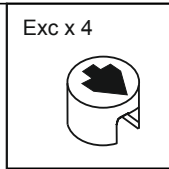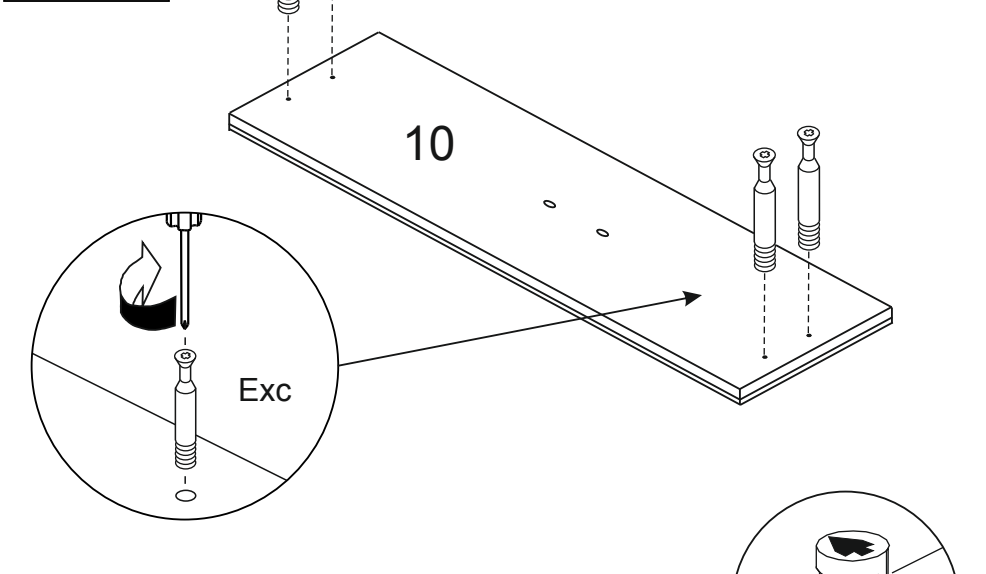
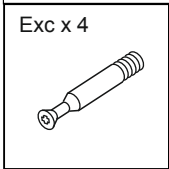


# 3



## Se monta boca abajo



excéntricas hacia la pared  
excêntrico à parede

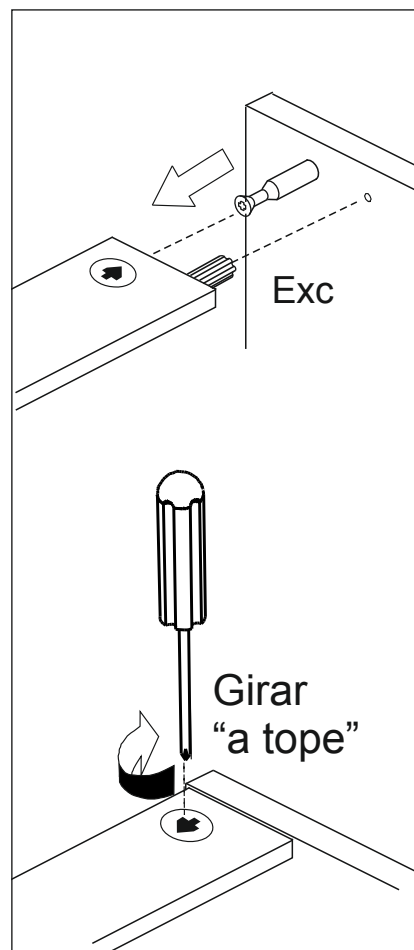
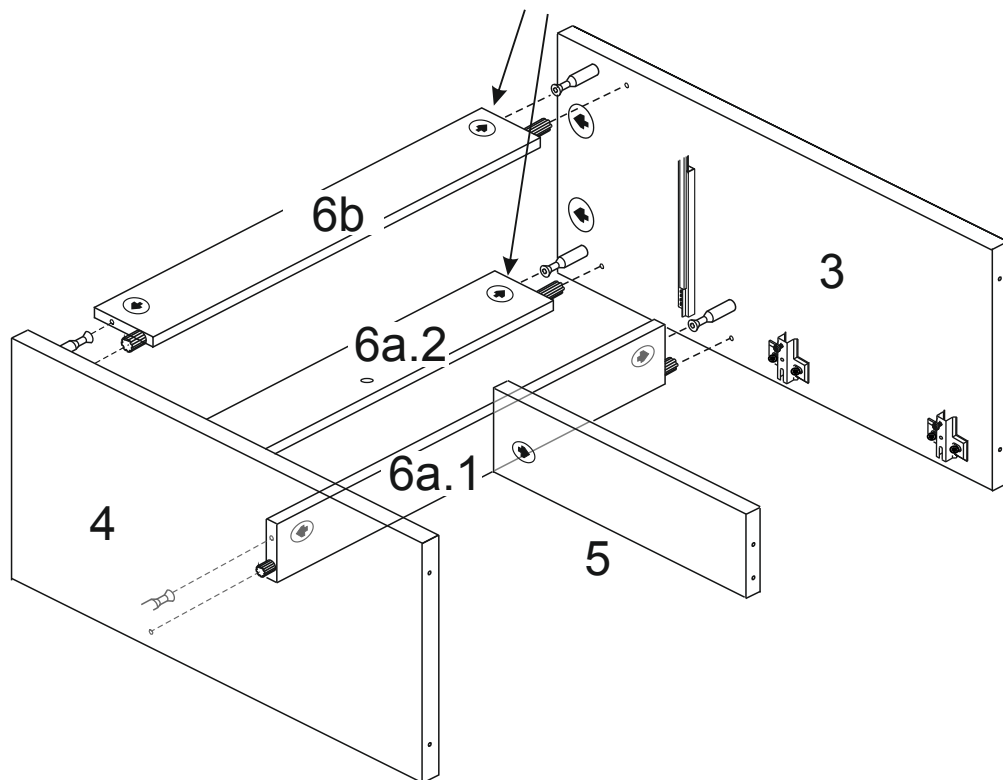


# 4




Aut x 6

Lz x 1













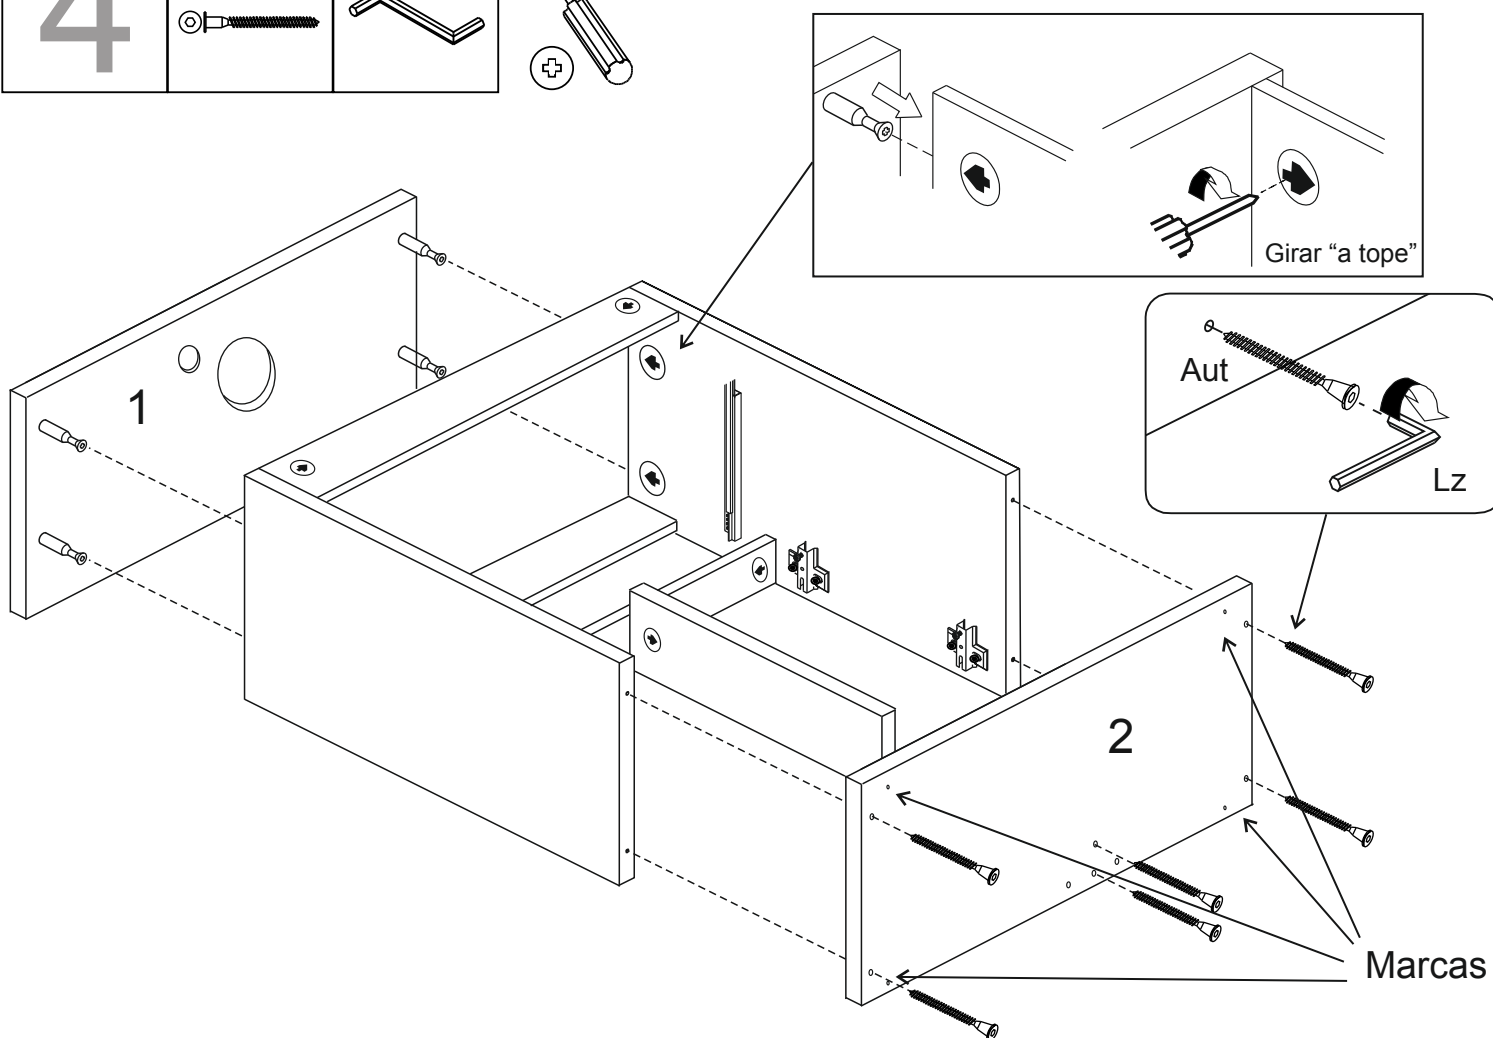



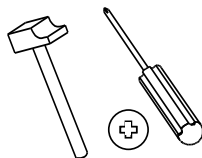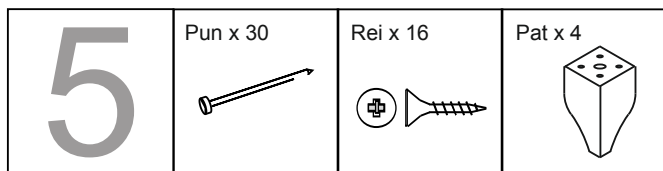



**La trasera debe quedar bien escuadrada**  
**Las diagonales deben medir igual**

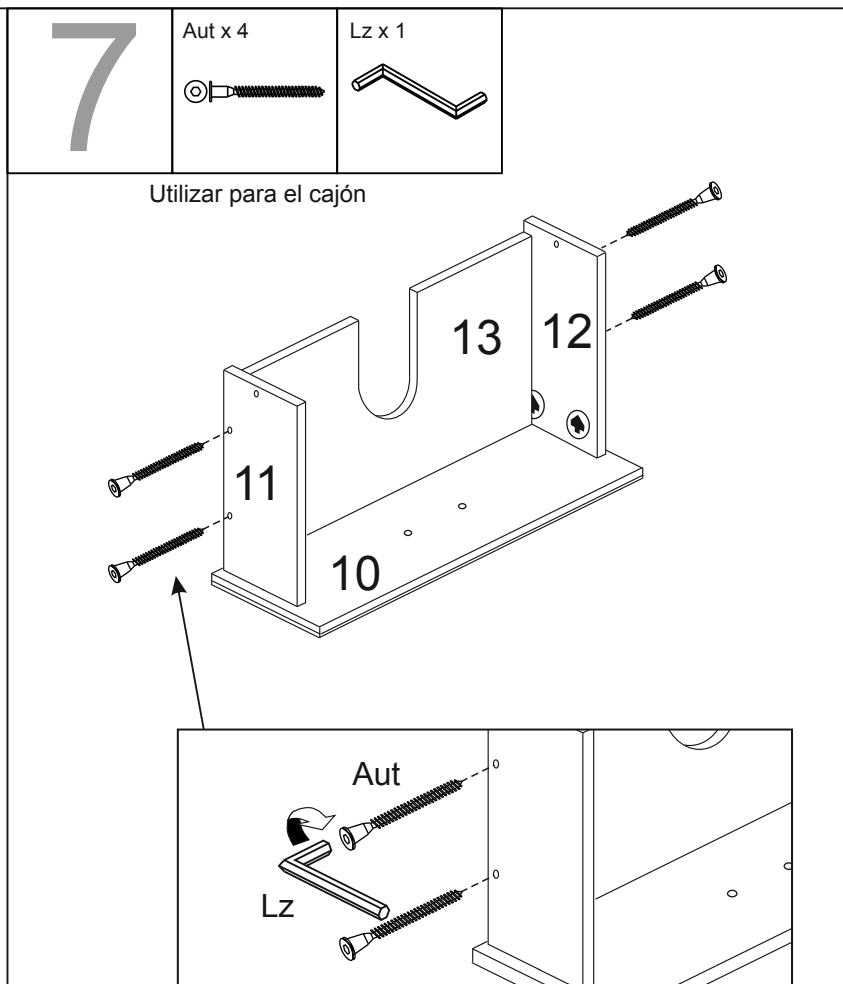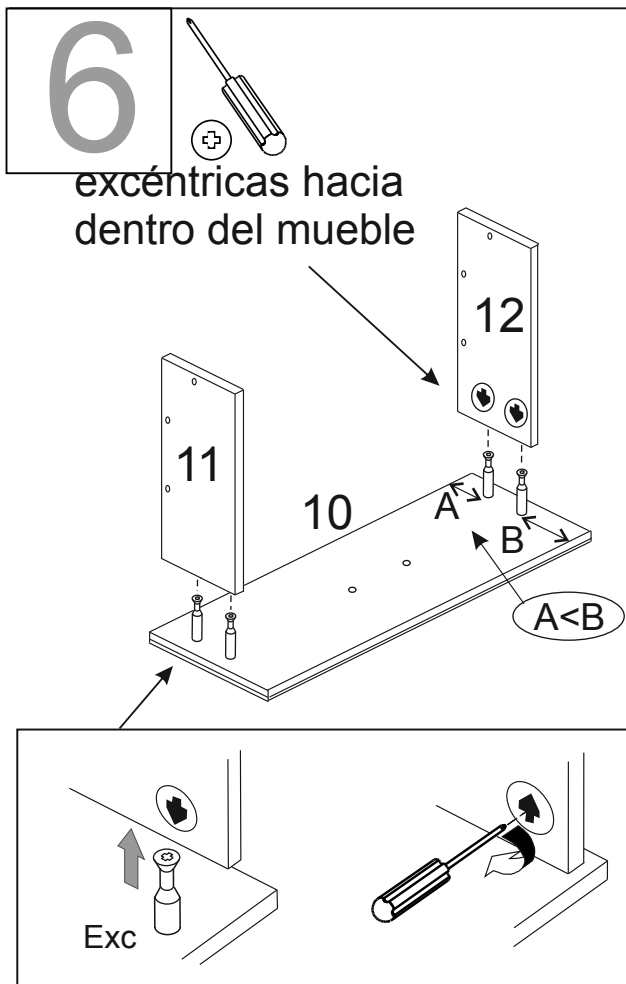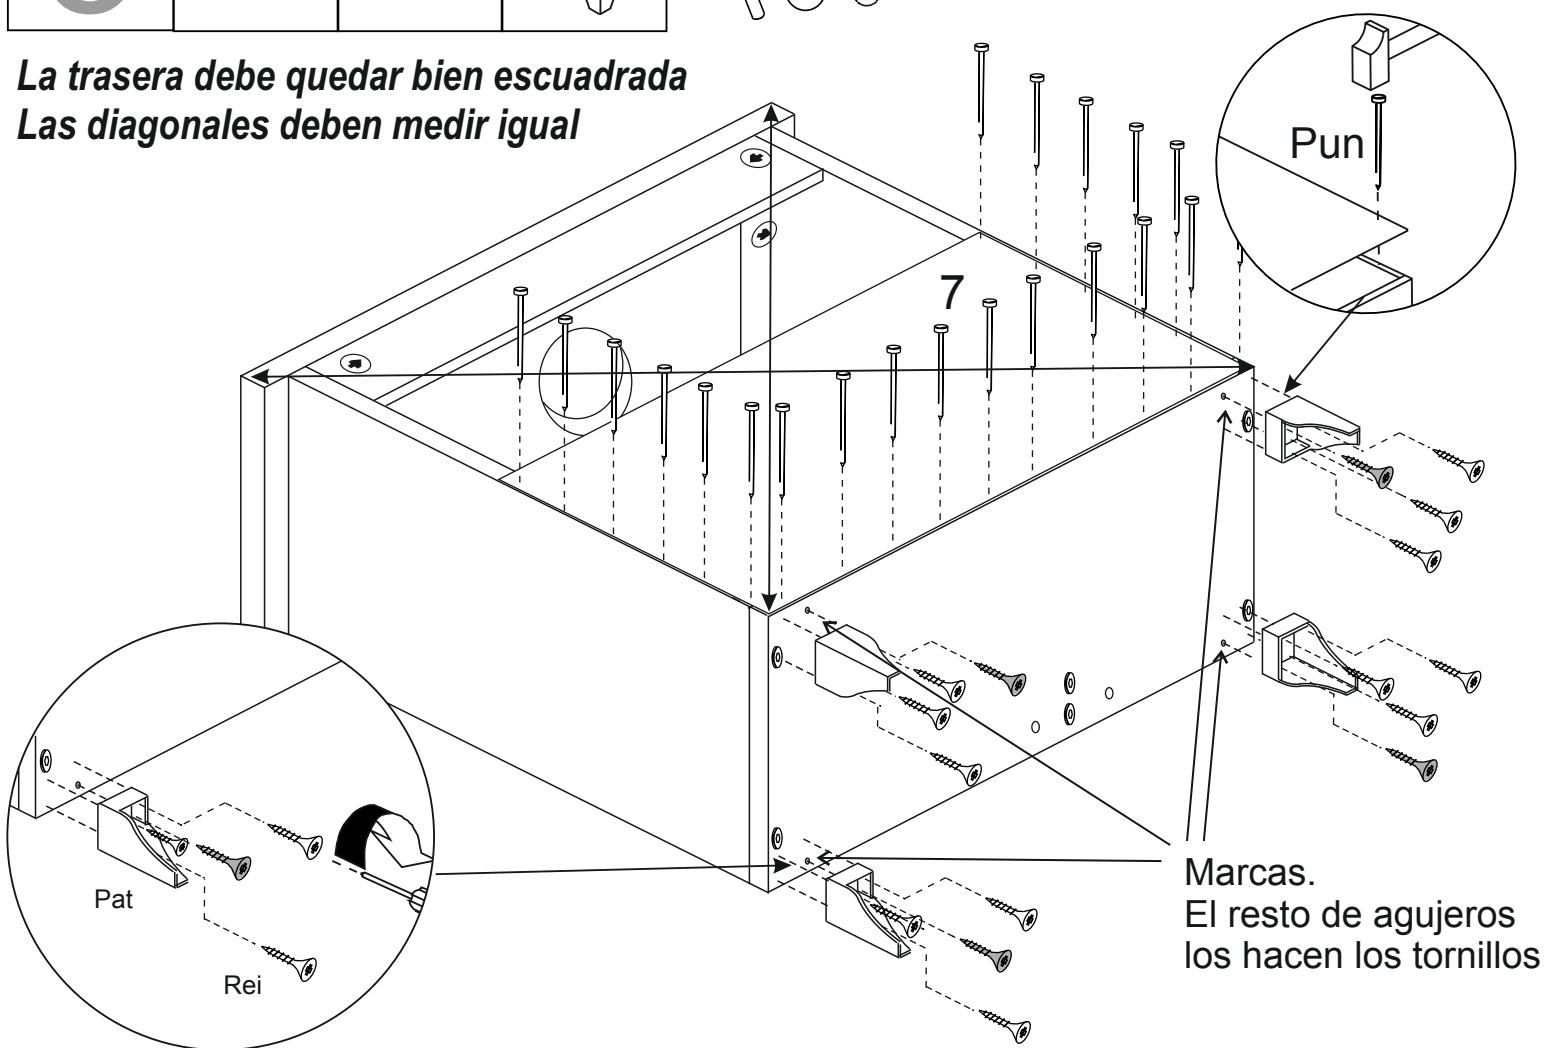



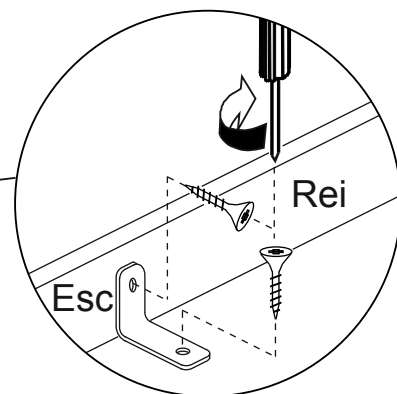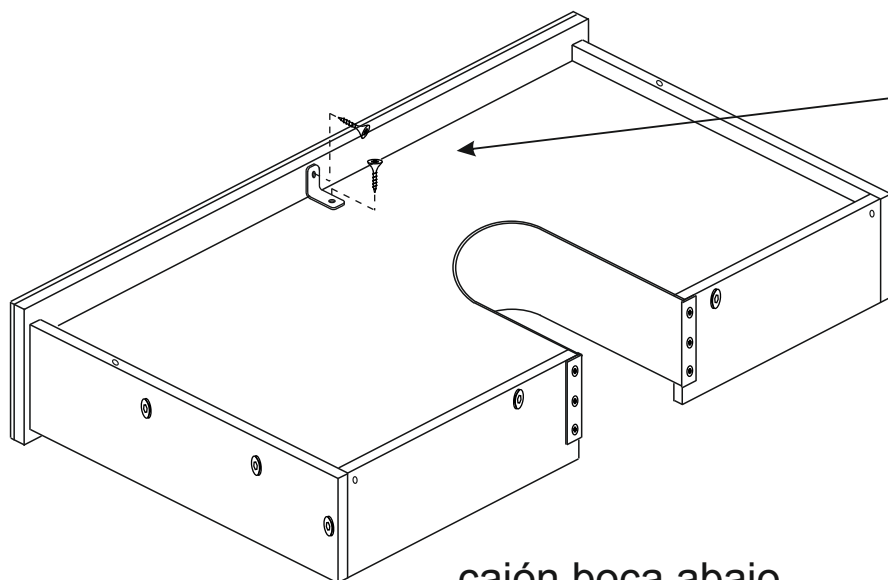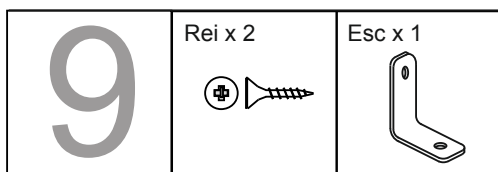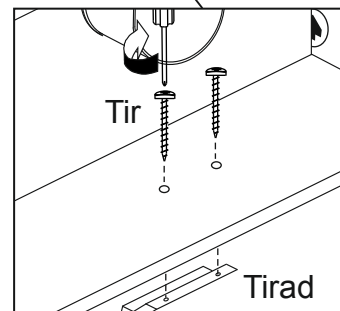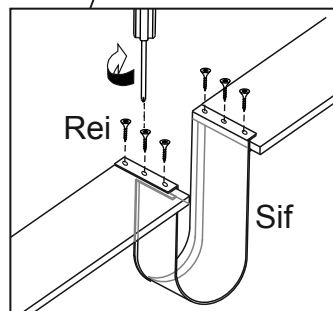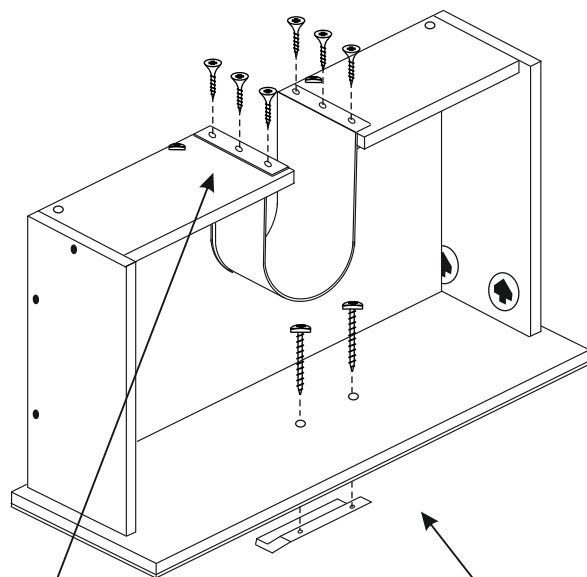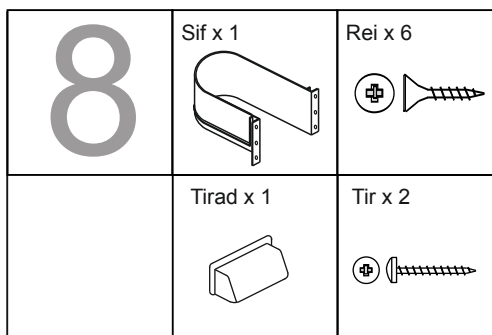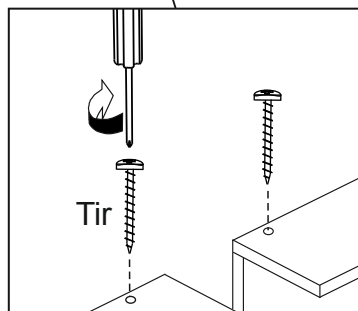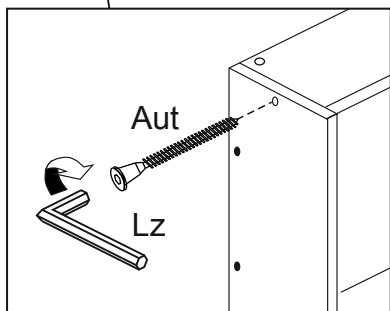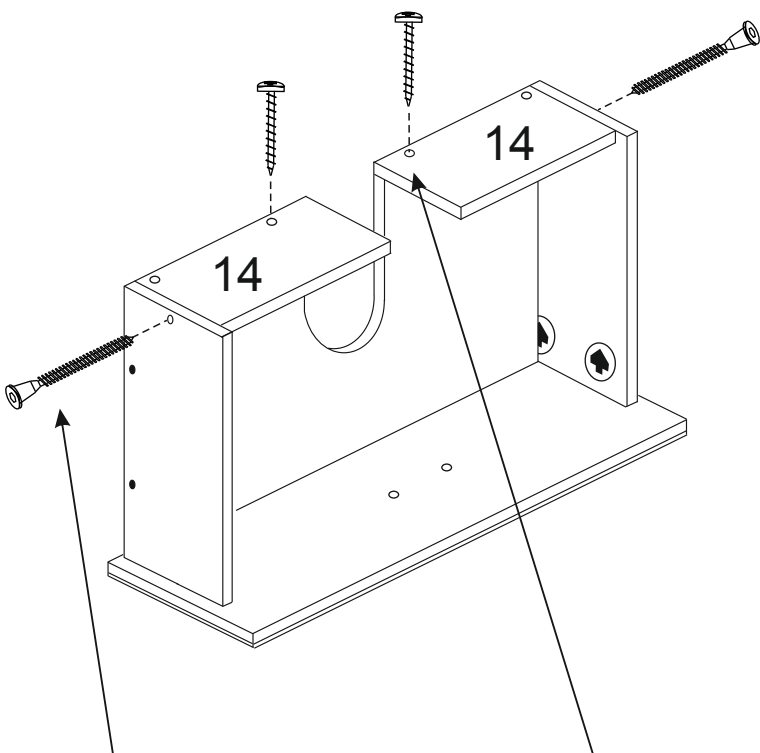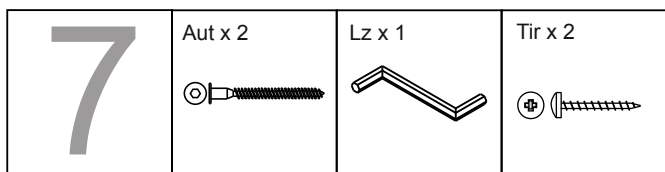


cajón boca abajo

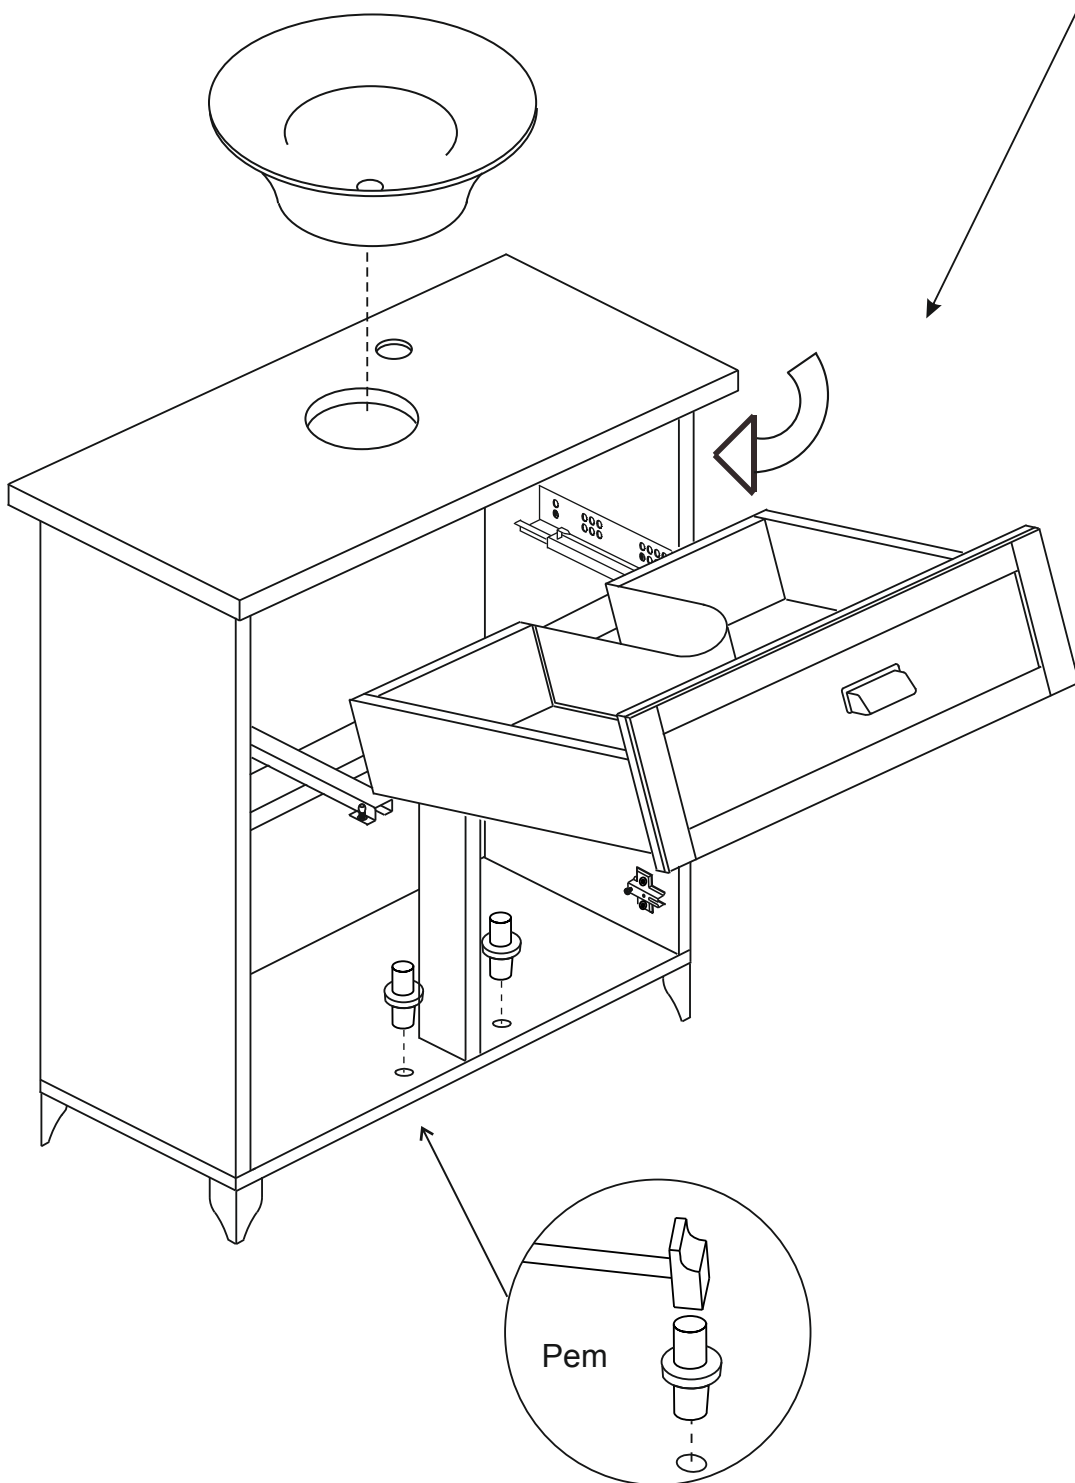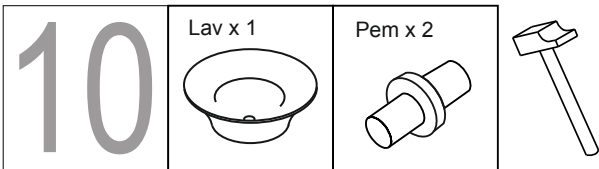


## Montaje del cajón

1

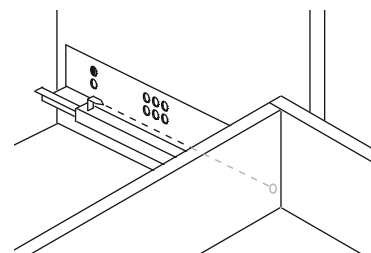


Insertar uña en el agujero

2


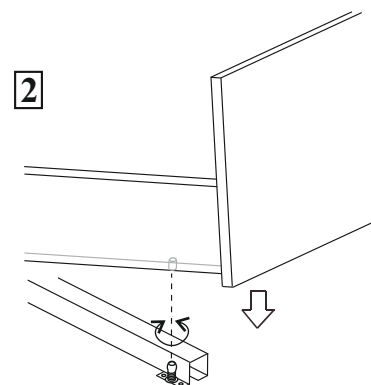


Regulación altura del cajón

11




Silicona

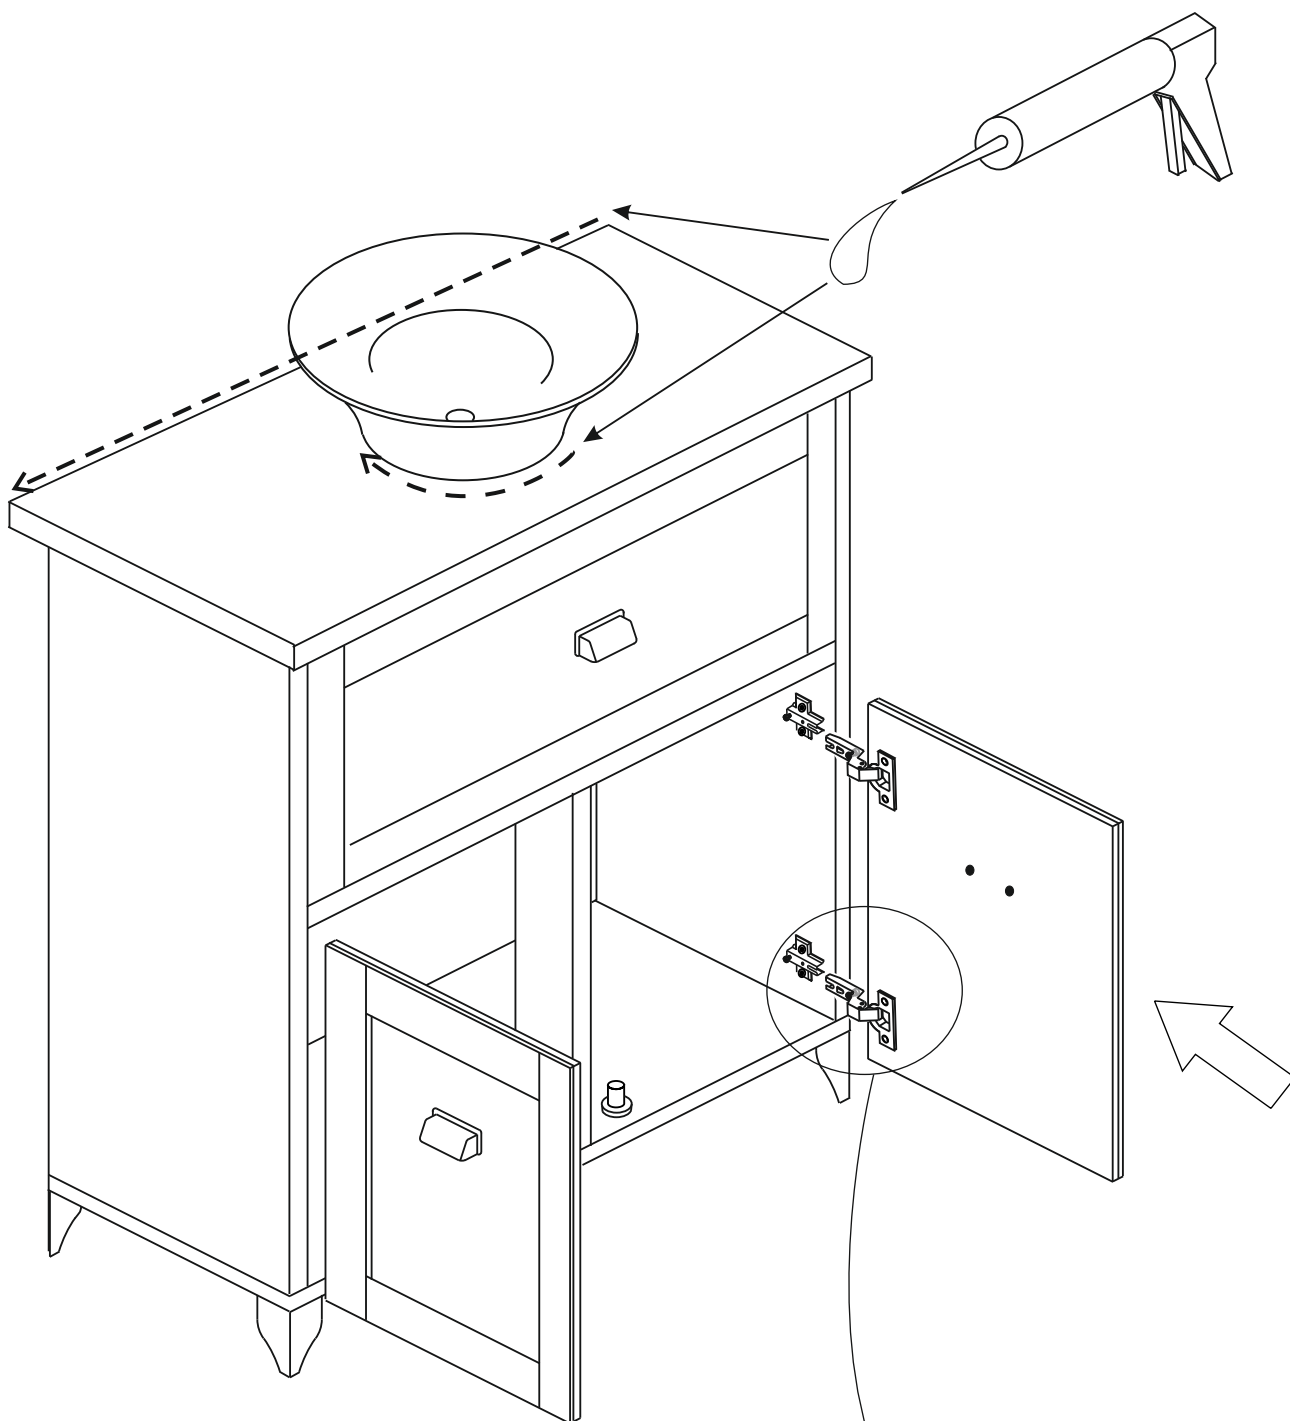

**REGULACIÓN PUERTAS**  
*siguiente página*


# REGULACIÓN PUERTAS

- 1** Inserta cada bisagra en su placa y aprieta el tornillo “y”

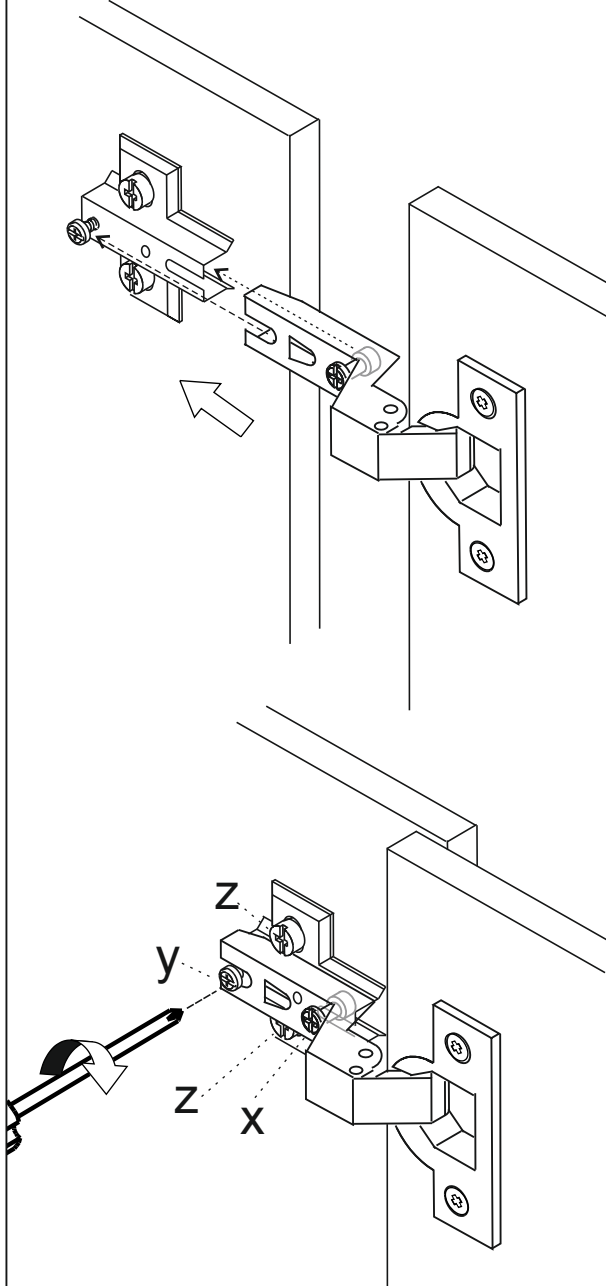


- 2** Puertas regulables en las tres direcciones: ancho, alto y fondo (x,z,y)  
NOTA: regula las bisagras de la misma puerta a la vez


## Regulación horizontal (ancho)

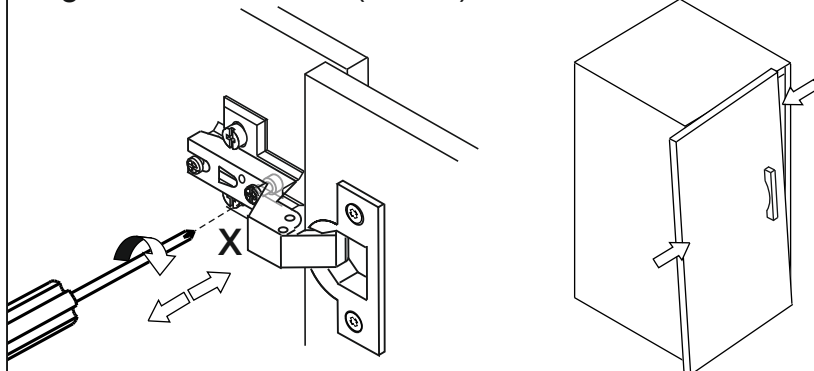

## Regulación vertical (alto)

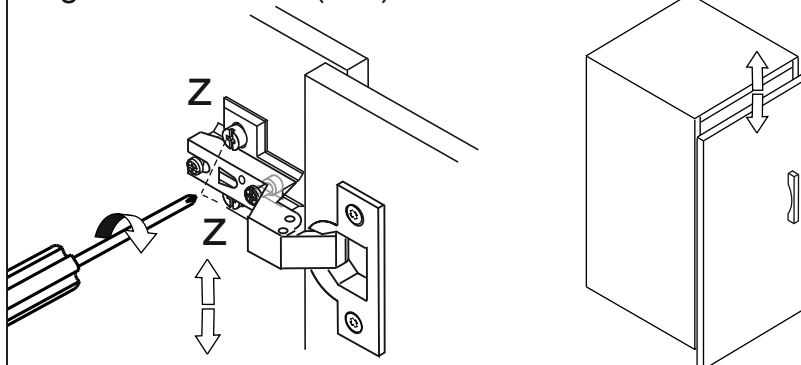

## Regulación profundidad (fondo)

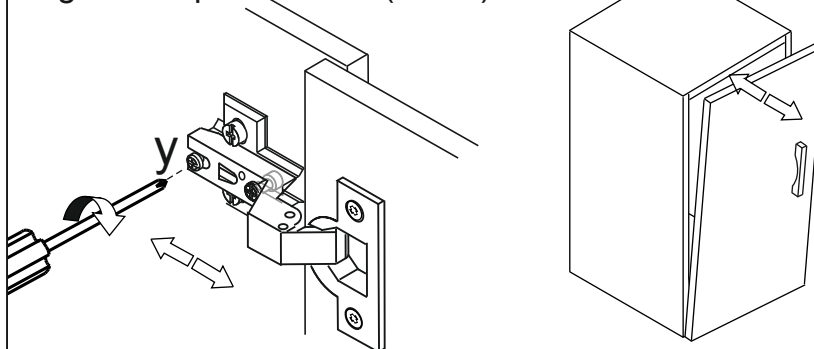

### CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Producto de uso doméstico.

Evitar colocar el mueble cerca de fuentes de calor, de humedad o de una fuerte luz solar.

No lo limpie con productos abrasivos, ni disolventes.

Quitar el polvo antes de limpiarlo.

Utilizar un paño húmedo, limpio y sin pelos.

### CONDIÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DO MÓVEL

Produto de uso doméstico.

Evitar colocar o móvel próximo a fontes de calor, de humidade ou exposto a luz solar intensa.

Não limpar com produtos abrasivos ou produtos de limpeza com solvente.

Eliminar o pó antes de qualquer processo de limpeza.

É recomendável utilizar um pano húmido, limpo e sem pelos.

ATENCIÓN AL CLIENTE  
ATENDIMENTO AO CLIENTE

**(+34) 966 422 117**

HORARIO: 8:00h a 15:00h de lunes a viernes

[www.ohcielos.com](http://www.ohcielos.com) - [info@ohcielos.com](mailto:info@ohcielos.com)

**LOTE 5123**