

Zapatero Berlín

1 cajón 2 puertas

Instrucciones de montaje



REF. 585 - BLANCO // 885 - ROBLE CAMBRIAN

Te aconsejamos

Aconselhamos a:

Ordena y cuenta las piezas y herrajes

Ordene e conte as peças e ferragens

Habilita una zona para el montaje

Estabeleça uma zona de montagem

No fuerces los tornillos y los elementos de montaje


Não force os parafusos e os elementos de montagem

Sigue paso a paso las instrucciones de montaje

Siga instruções de montagem passo-a-passo

Las herramientas que necesitas (no incluidas)

Ferramentas necessárias (não incluídas)


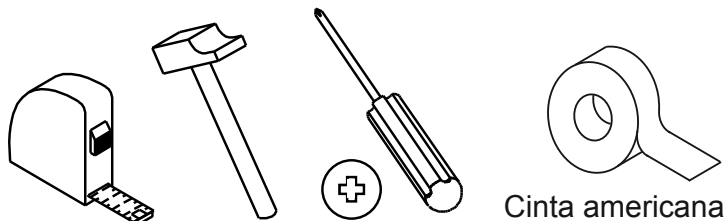


Cinta americana


Los herrajes que encontrarás en el kit

As ferragens que vai encontrar no Kit


Tir x 3 Nº722027	Tap x 12 Nº721308	Pem x 18 Nº721036	Lz x 1 Nº721034	Pun x 30 Nº721022	Aut x 6 Nº721002
Gm30 x 1 Nº710042	Bss x 4 Nº723024	Tpp x 6 Nº721037	Rei x 18 Nº721020	Eu x 4 Nº721014	
	Tac x 4 Nº721045	Col x 1 Nº721052			

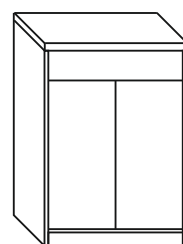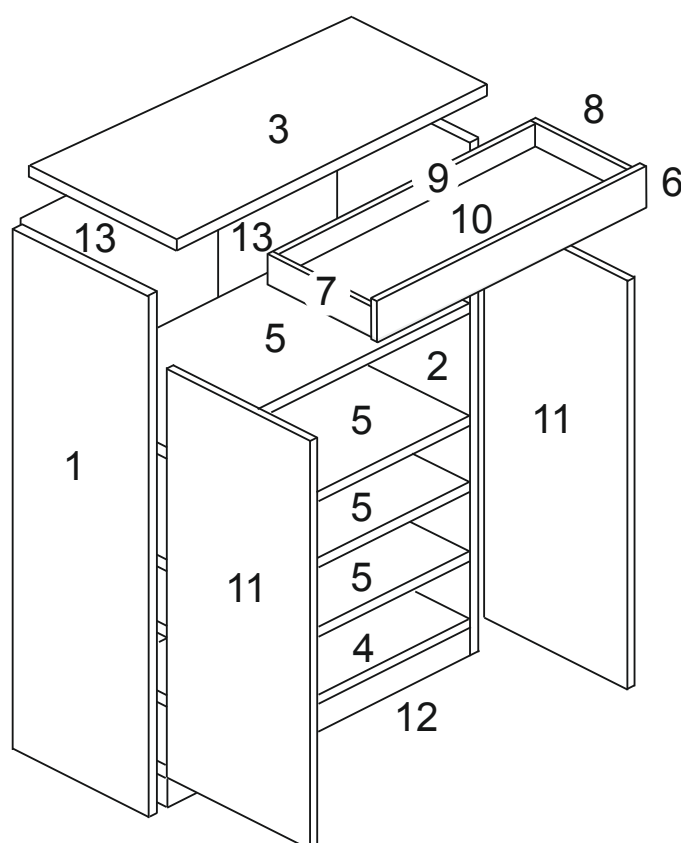

Las piezas incluidas en el kit
As peças incluídas no Kit



Lat. Izquierdo
982x350 mm
88515/58515 v2



Lat. Derecho
982x350 mm
88514/58514 v2



Techo
742x365 mm
88531/58531




Suelo
708x349 mm
88532/58532



X4


Balda
705x310 mm
58520



Frente cajón
704x143 mm
88560/58560 v2




Costillas laterales
300x110 mm
1300111/1300112



Costilla trasera
657x110 mm
1657110




Fondo cajón
668x300 mm
832574

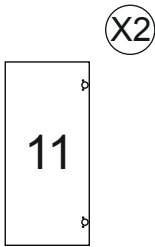

X2

Puerta
740x351 mm
88540/58540 v2



Tarima
708x70 mm
85770/53470
















X2

Trasera
927x368 mm
958575



1

El primer paso es el montaje de los herrajes
O primeiro passo é a montagem das ferragens

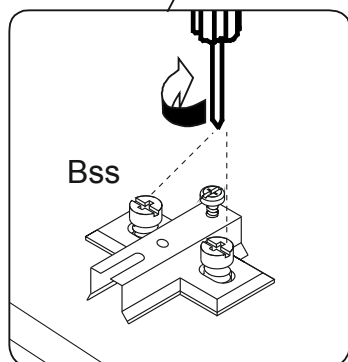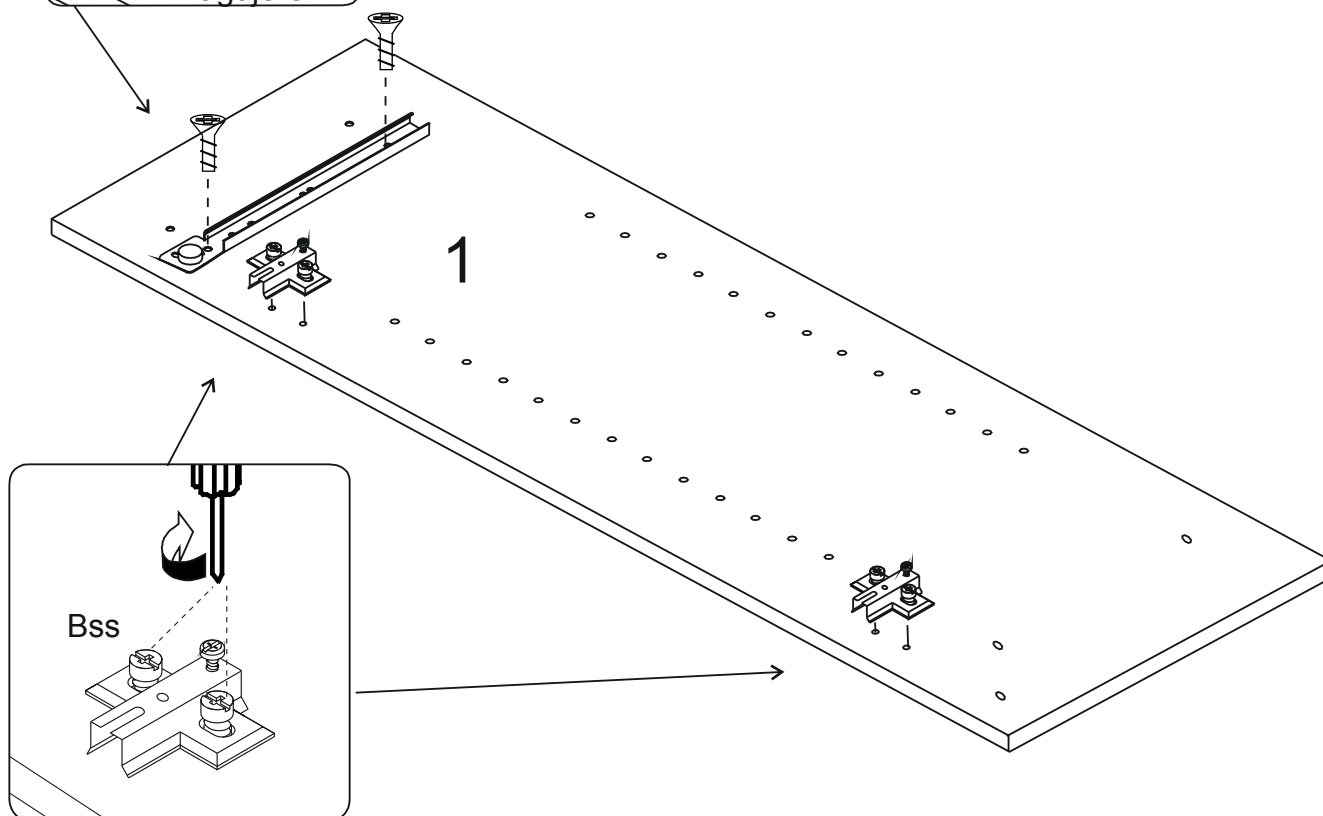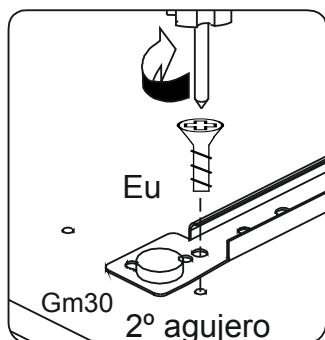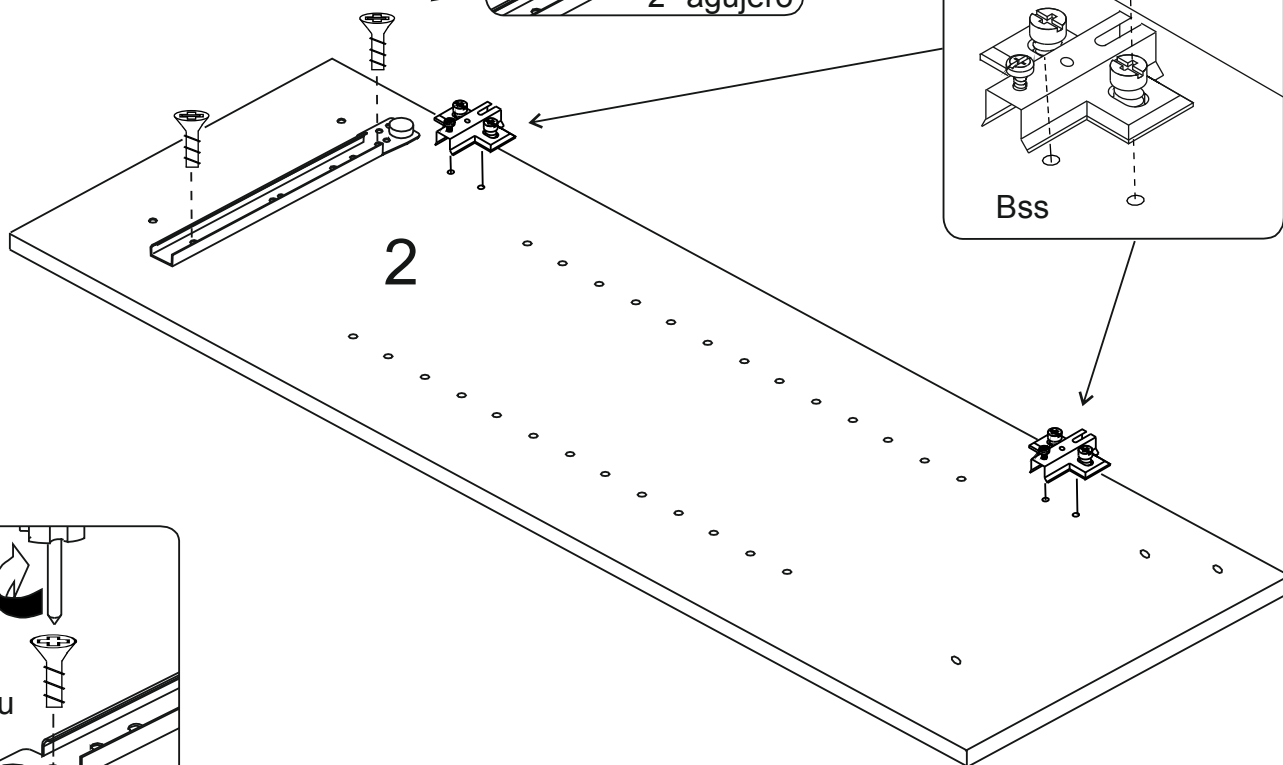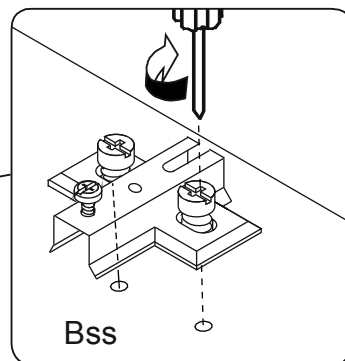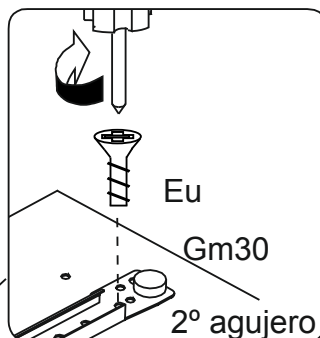



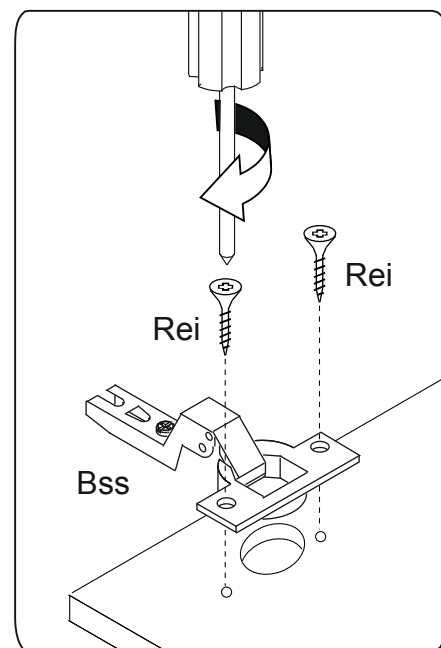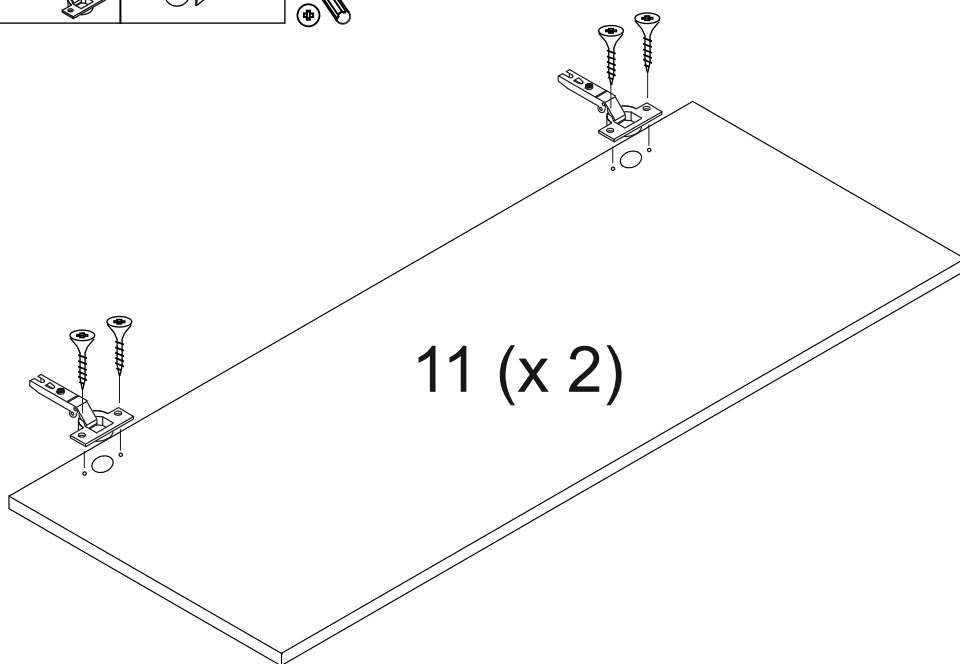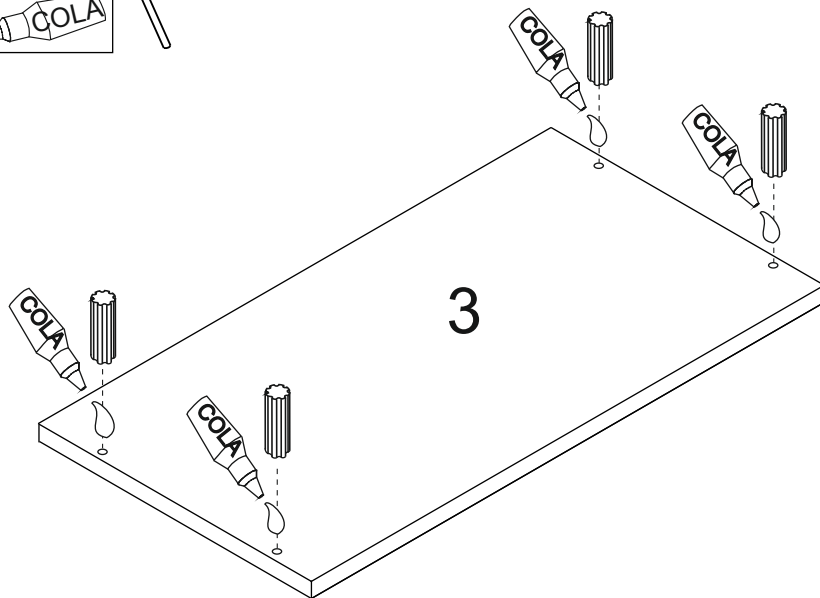



Topes para las puertas

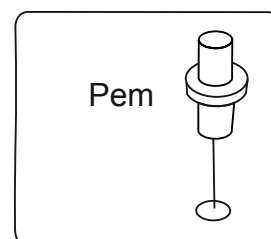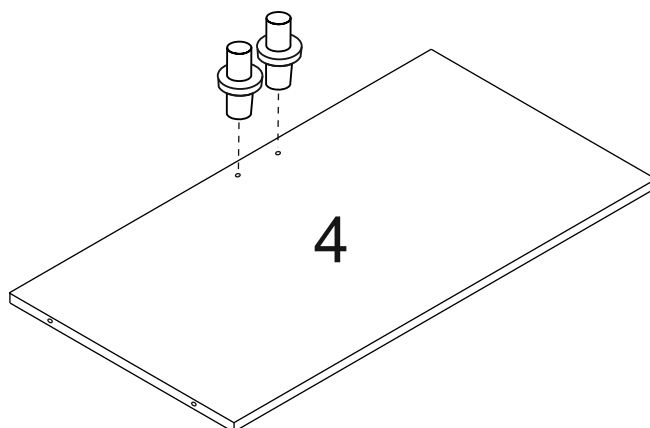




Tap x 8 	Col x 1 	Gm30 x 1 	Rei x 6 	Tir x 1 
---	--	---	--	--

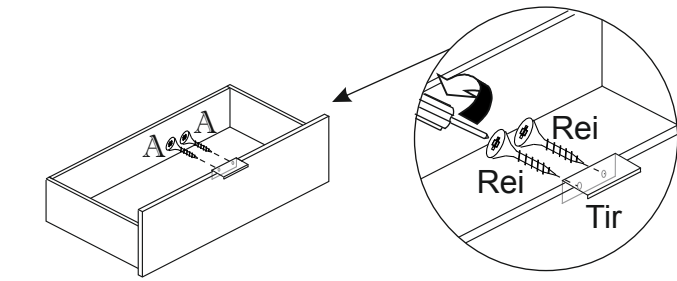
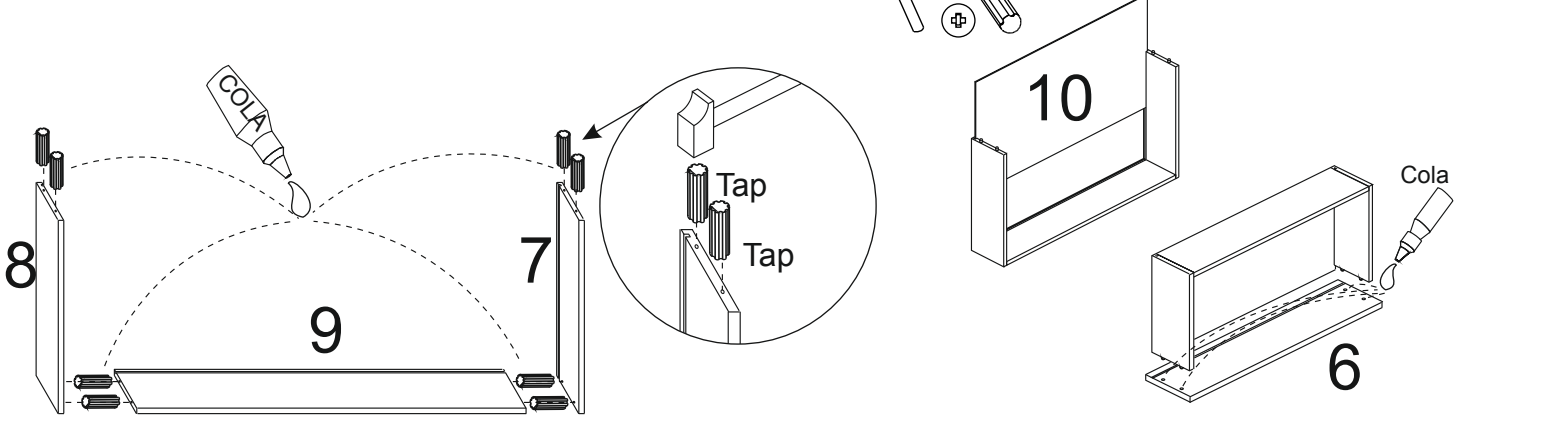


A: El tornillo hace su agujero

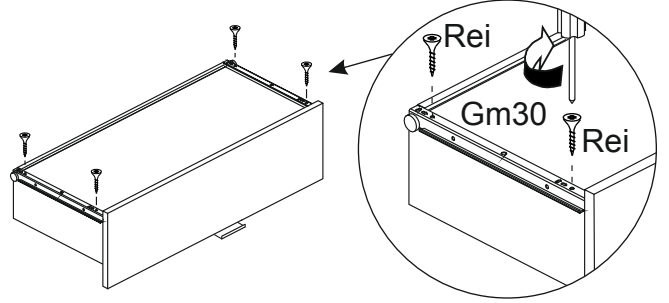

Cajón boca abajo


2 	Tac x 4 	Lz x 1 	Aut x 6 	Tpp x 6 
---	--	---	--	--

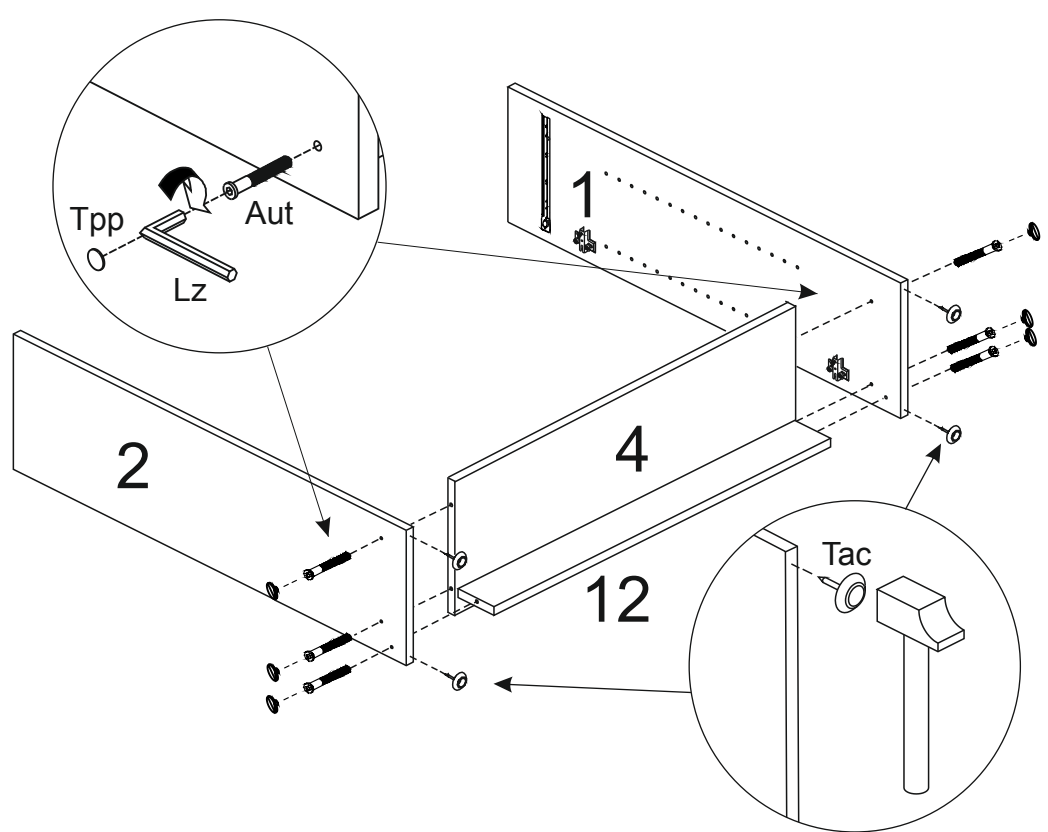

3

Col x 1

COLA

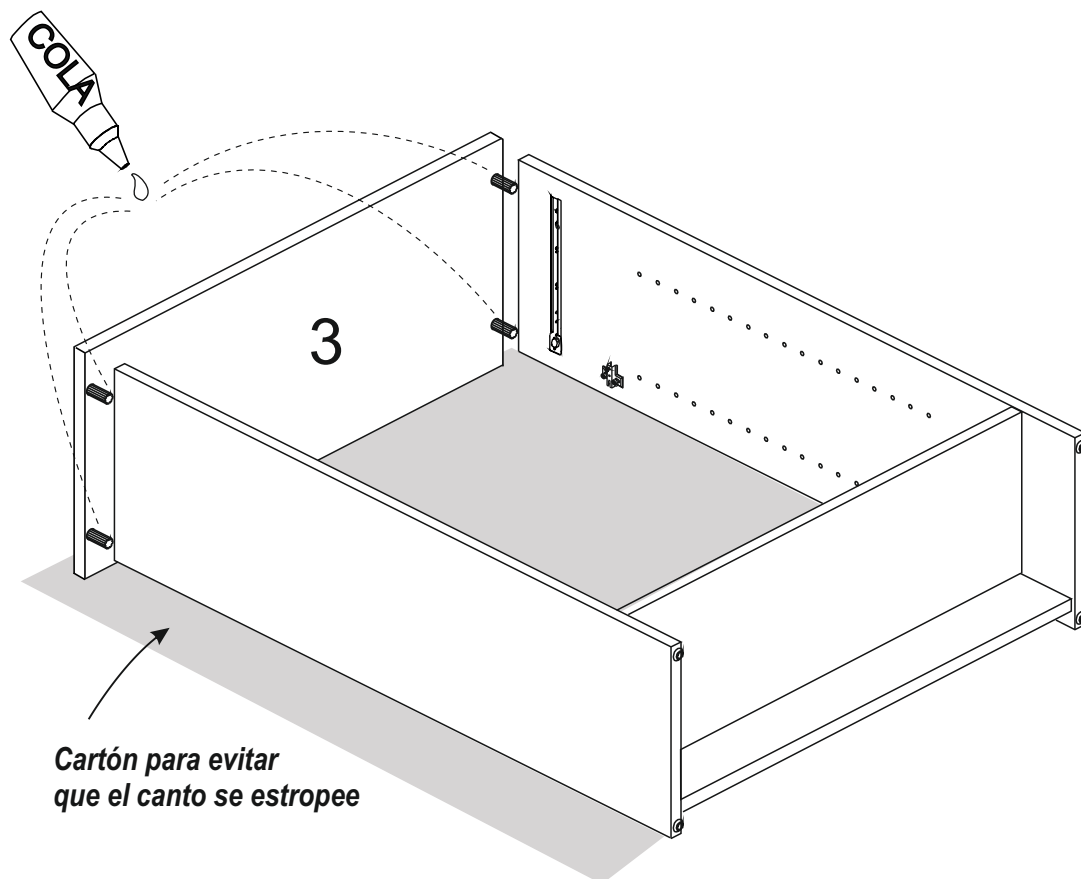

4




Pun x 30



Cinta americana


Las traseras deben quedar bien escuadradas
Las diagonales deben medir igual

As traseras devem ficar bem escuadradas

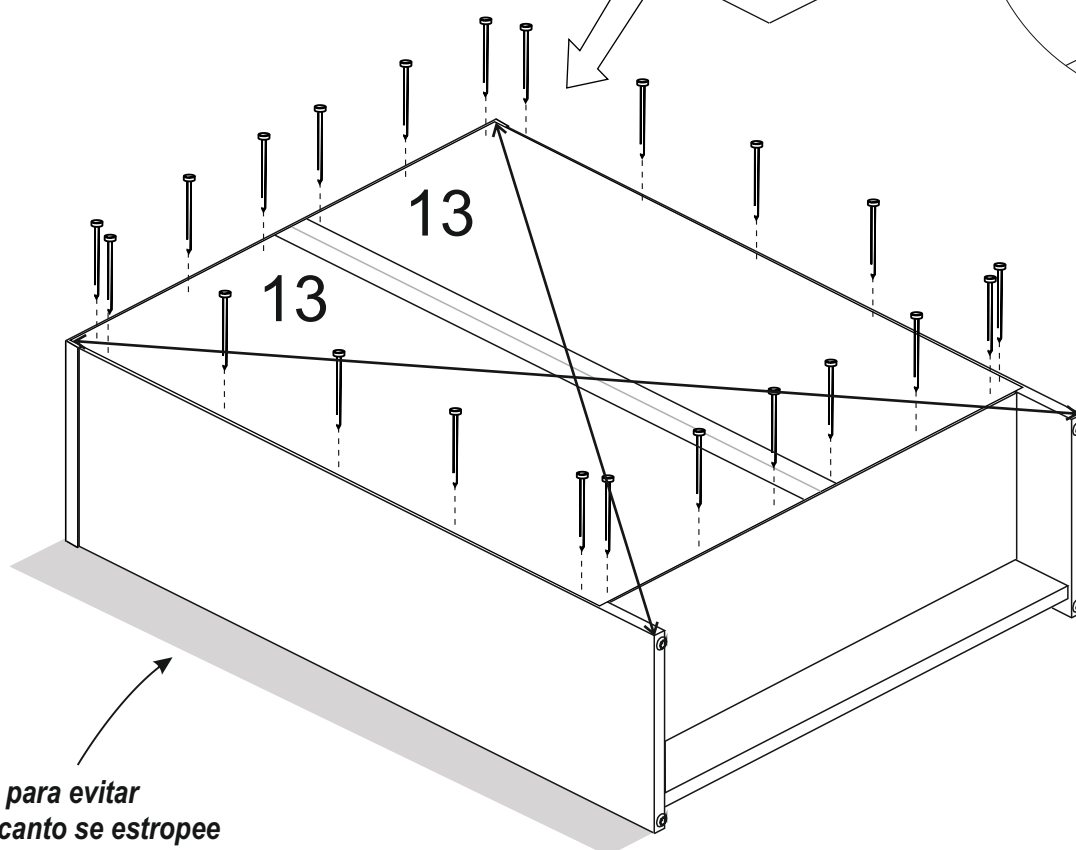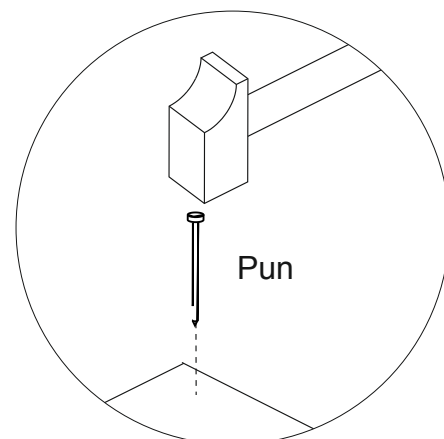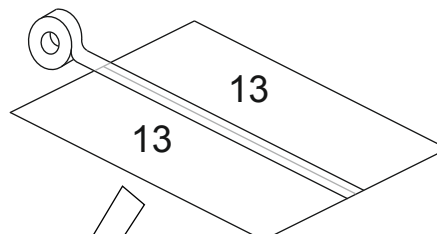


5



Rei x 4




Tir x 2




Pem x 16

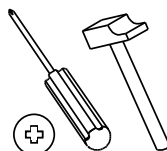

A: El tornillo hace su agujero

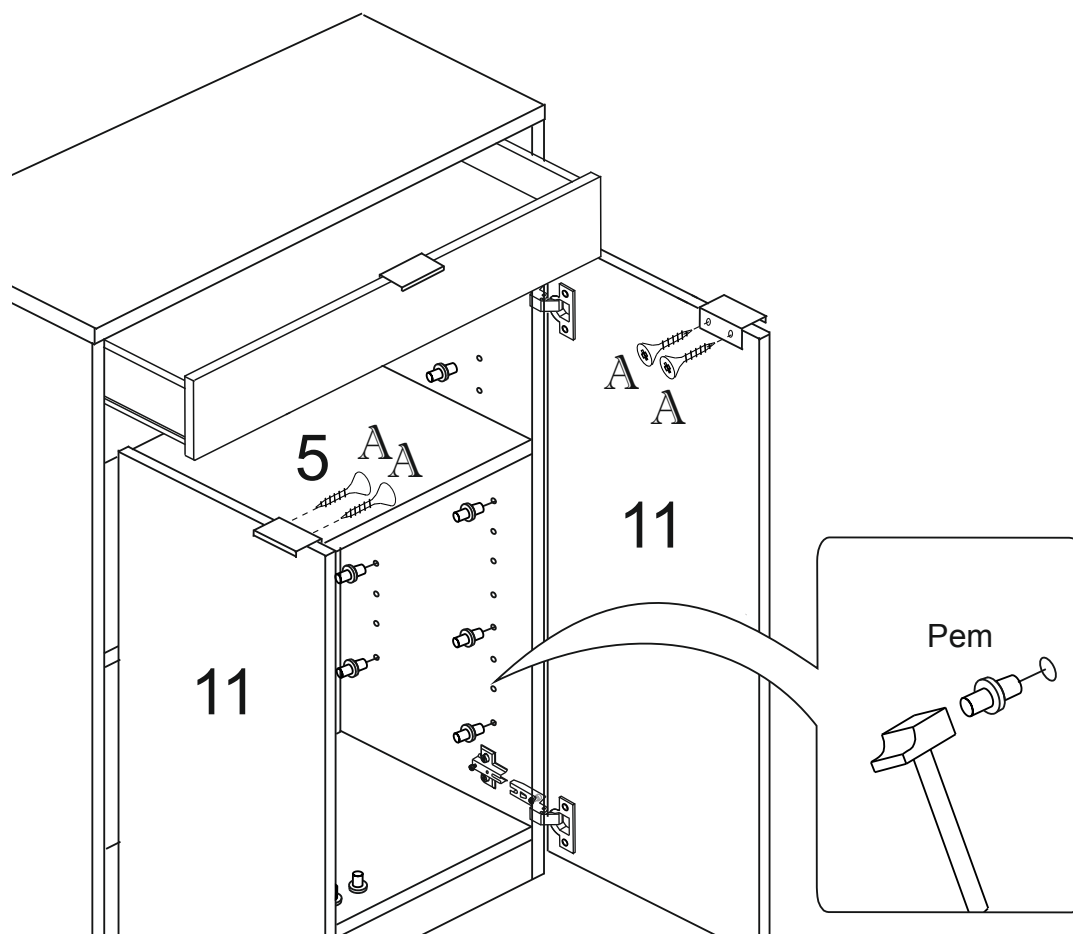


1 Inserta cada bisagra en su placa y aprieta el tornillo y

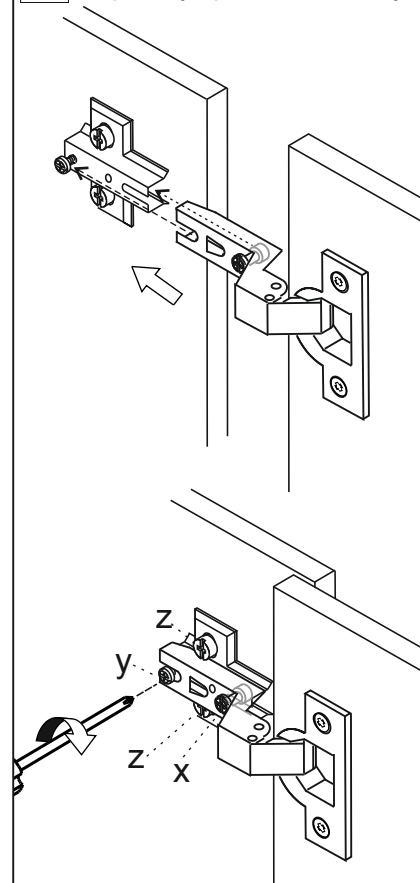


2 Puertas regulables en las tres direcciones: ancho, alto y fondo (x,z,y)
NOTA: regula las bisagras de la misma puerta a la vez


Regulación horizontal (ancho)

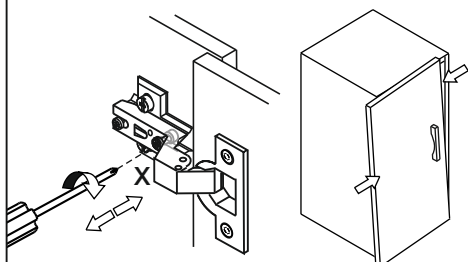

Regulación vertical (alto)

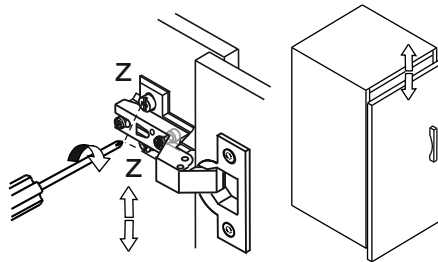

Regulación profundidad (fondo)

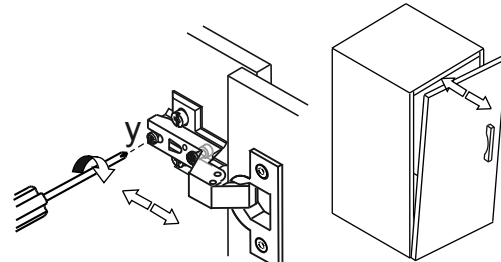

CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Producto de uso doméstico.

Evitar colocar el mueble cerca de fuentes de calor, de humedad o de una fuerte luz solar.

No lo limpie con productos abrasivos, ni disolventes.

Quitar el polvo antes de limpiarlo.

Utilizar un paño húmedo, limpio y sin pelos.

CONDIÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO DO MÓVEL

Produto de uso doméstico.

Evitar colocar o móvel próximo a fontes de calor, de humidade ou exposto a luz solar intensa.

Não limpar com produtos abrasivos ou produtos de limpeza com solvente.

Eliminar o pó antes de qualquer processo de limpeza.

É recomendável utilizar um pano húmido, limpo e sem pelos.

ATENCIÓN AL CLIENTE
ATENDIMENTO AO CLIENTE

(+34) 966 422 117

HORARIO: 8:00h a 15:00h de lunes a viernes

www.ohcielos.com - info@ohcielos.com

LOTE 5126